

MASTURBÁTOR NMC NITE RIDER VIBRAČNÍ



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Ve spodní část masturbátoru je kryt pro vložení vibrační patrony. (Obrázkový návod naleznete na druhé straně manuálu).
- 2) Do dálkového ovladače vložte 3 akumulátory typu AA a propojte ovladač s vibrační patronou přiloženým kabelem.
- 3) Vibrace zapnete posunutím vypínače na dálkovém ovladači z polohy OFF na LOW - nejnižší vibrace, MID – střední vibrace nebo HI – nejvyšší vibrace.
- 4) Vypnutí vibrační patrony provedete posunutím vypínače do polohy OFF.

ÚDRŽBA

Nejprve vyjměte rukáv z masturbátoru a očistěte jej vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ


Masturbátor je poháněn třemi akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Masturbátor.

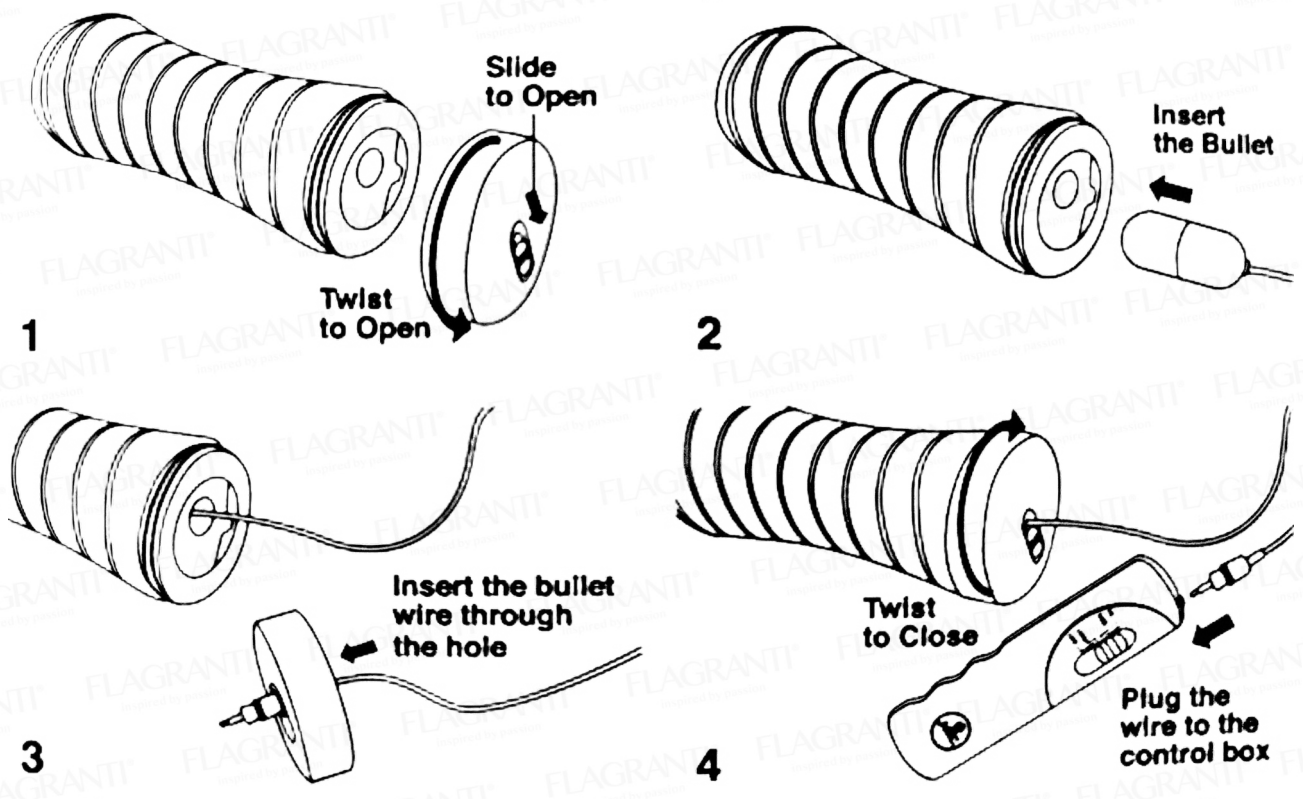

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava - Třebovice, Czech Republic

Potřebujete poradit?

Napište nám na flagranti@flagranti.cz
nebo zavolejte na tel.: +420 774 082 678