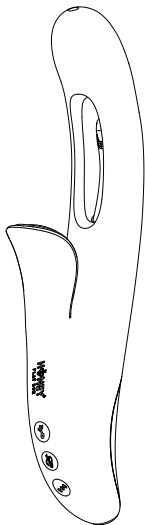


User Manual



Quality

Surpassing standards from Europe and America.

Material Safety

All Honey Play Box products are made from environmentally friendly materials, including high-quality silicone and ABS plastics. These materials are carefully selected to ensure they are safe and harmless to the human body.

International Certification

Honey Play Box products are 'green,' meeting the official safety and environmental protection standards issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives." These directives are used to restrict hazardous substances in electronic products, including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances." WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment." Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "green Products."

EU CE Directive:

The EU CE Directive is the collective name for a series of product standards issued by the European Union. Enterprises complying with the standard may apply for the CE certification mark on their products and labeling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark, identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care can significantly extend the product's service life, please read the following safety instructions carefully.

1. Before Using the Product:

Clean the product completely: Scrub it with antibacterial soap, rinse with clean hot water, and gently wipe it dry with a towel or soft cloth.

2. During Use:

- Do not use massage oil or hand cream as a lubricant.
- Do not use silicone-based lubricants, as they may damage the silicone surface.

Reminder: Avoid cleaning agents that contain alcohol, gasoline, or acetone, as they may damage the product. Avoid direct exposure to sunlight and high temperatures. Store the product in a clean, dry place, away from contact with other plastic products.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery will perform at full capacity after two or three complete charge and discharge cycles.
- A battery can be charged or discharged over 100 times before it begins to degrade.
- Once fully charged, disconnect the battery from the charger to avoid overcharging, which can reduce its lifespan.
- When not in use, the charge of a fully charged battery will gradually deplete.
- Extreme temperatures, whether too hot or too cold, can reduce battery capacity and shorten its lifespan.

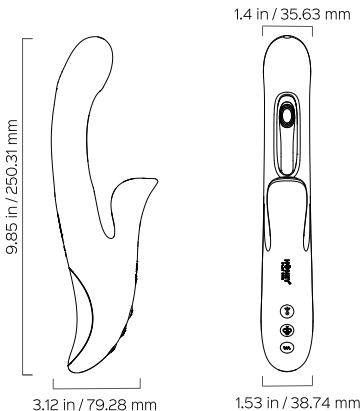
Battery Warning:

- Damaged or tampered batteries can cause fire or chemical burns.
- Damaged batteries may explode.
- Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations. Recycle the battery whenever possible.
- Do not attempt to disassemble or replace the battery yourself, as improper handling may damage the product.





Take a few moments to read the instructions before using the product. Ensure the product is fully charged and cleaned before first use. For optimal performance, always use the original charging cable.

Product Materials	Silicone + Electroplated Parts
Battery	Li-ion Rechargeable
Using Time	≥ 90 Minutes
Charging Time	≥ 60 Minutes
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.5 lb / 229g
Size	9.85 × 3.12 × 1.53 in / 250.31 × 79.28 × 38.74 mm





• Size




• Buttons Display

-  Tapping Mode Switch
-  On/Off, Vibration Mode Switch
-  Rabbit Vibration Mode Switch
-  Magnetic Charging Port

• Instruction

- Press and hold the Power button  for 1.5 seconds to power on. After a brief vibration of 0.2 seconds, the device enters standby mode, with the white LED flashing every 0.5 seconds.
- Short press the Slapping Mode button  to activate the slapping function. Press the button again to change frequency. There are 3 vibration speeds and 6 vibration frequencies, totaling 9 modes (slapping) in a loop, with idle gaps.
- Press and hold the Pause button  for 3 seconds to pause operation. Short press the button again to resume the previous working mode.
- Short press the Head Vibration button  to activate the head vibration function. Press the button again to change frequency. There are 3 vibration speeds and 6 vibration frequencies, totaling 9 modes (vibration) in a loop, with idle gaps.

- Short press the Rabbit Vibration button  to activate the rabbit vibration function. Press the button again to change frequency. There are 3 vibration speeds and 6 vibration frequencies, totaling 9 modes (vibration) in a loop, with idle gaps.

(Note: The product will automatically shut down after 5 minutes in standby mode.)

• Light Indicator

- Charging: Light flashes
- Fully charged: Light stays on permanently
- While working: Light stays on

• Care Instructions:

- Wash it thoroughly with soapy water or toy cleaner.
- Air dry with a clean towel.
- Store it in a cool, dry, and dust-free place; avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only; keep it out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.

• APP Control

- The product is APP-enabled. Please search for "HoneyPlayBox" on your **Apple Store** or **Google Play** to download it.
- **Sign up & Login:** After installing the "HoneyPlayBox" app, complete the registration process and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** Click on "Bluetooth Connect." The app will recognize the nearby devices. Select your toy, then click on "Connect." Wait for the connection; the app will automatically go to the "Presets" page.

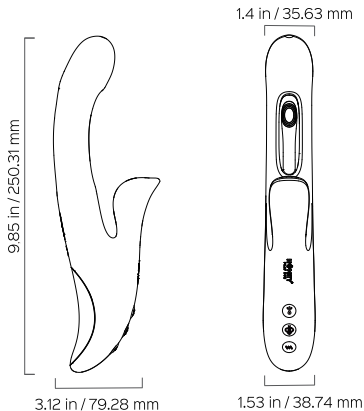
Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Tómese unos momentos para leer las instrucciones antes de usar el producto. Asegúrese de que el producto esté completamente cargado y limpio antes de su primer uso. Para un rendimiento óptimo, utilice siempre el cable de carga original.

Materiales del producto	Silicona + Partes Electropintadas
Batería	Li-ion Recargable
Tiempo de uso	≥ 90 minutos
Tiempo de carga	≥ 60 minutos
Resistencia al agua	IPX7
Peso neto	0,5 lb / 229g
Tamaño	9.85 × 3.12 × 1.53 in / 250.31 × 79.28 × 38.74 mm





• Tamaño




• Pantalla de Botones

-  Interruptor de Modo de Golpeteo
-  Encendido/Apagado, Interruptor de Modo de Vibración
-  Interruptor de Modo de Vibración de Conejo
-  Puerto de Carga Magnético

• Instrucciones

- Mantenga presionado el botón  de encendido durante 1,5 segundos para encender el dispositivo. Después de una breve vibración de 0,2 segundos, el dispositivo entra en modo de espera, con el LED blanco parpadeando cada 0,5 segundos.
- Presione brevemente el botón  de modo de golpeteo para activar la función de golpeteo. Presione nuevamente para cambiar la frecuencia. Hay 3 velocidades de vibración y 6 frecuencias, para un total de 9 modos (golpeteo) en bucle, con pausas.
- Mantenga presionado el botón  de pausa durante 3 segundos para pausar el funcionamiento. Presione brevemente nuevamente para reanudar el modo anterior.
- Presione brevemente el botón  de vibración de la cabeza para activar esta función. Presione nuevamente para cambiar la frecuencia. Hay 3 velocidades de vibración y 6 frecuencias, para un total de 9 modos (vibración) en bucle, con pausas.

- Presione brevemente el botón  de vibración del conejo para activar esta función. Presione nuevamente para cambiar la frecuencia. Hay 3 velocidades de vibración y 6 frecuencias, para un total de 9 modos (vibración) en bucle, con pausas.

(Nota: El producto se apagará automáticamente después de 5 minutos en modo de espera.)

• Indicador de Luz

- Cargando: La luz parpadea
- Completamente cargado: La luz permanece encendida
- Durante el funcionamiento: La luz permanece encendida

• Instrucciones de Cuidado

- Lávalo a fondo con agua y jabón o con un limpiador de juguetes.
- Déjalo secar al aire con una toalla limpia.
- Guárdalo en un lugar fresco, seco y libre de polvo; evita la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usarlo con lubricantes a base de agua.
- Detenga el uso de inmediato si siente alguna incomodidad durante su uso.

• Control de la APP

- El producto cuenta con aplicaciones (APP). Por favor, busca "HoneyPlayBox" en tu **Apple Store** o **Google Play** para descargarlo.
- **Registrarse e Iniciar Sesión:** Después de instalar la aplicación "HoneyPlayBox", complete el proceso de registro e inicie sesión en su cuenta.
- **Activación:** Encienda su producto y habilite Bluetooth en su teléfono.
- **Conectar:** Haga clic en "Conectar Bluetooth". La aplicación reconocerá los dispositivos cercanos. Seleccione su juguete, luego haga clic en "Conectar". Espere la conexión; la aplicación irá automáticamente a la página de "Preajustes".

Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanee el código QR a continuación para explorar nuestra última **Guía de la aplicación** detallada o visite este enlace:

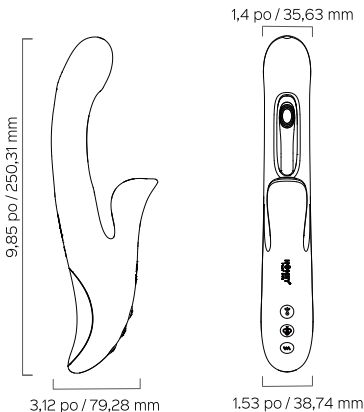
<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Prenez quelques instants pour lire les instructions avant d'utiliser le produit. Assurez-vous que le produit est entièrement chargé et nettoyé avant la première utilisation. Pour des performances optimales, utilisez toujours le câble de charge d'origine.

Matériaux du produit	Silicone + Pièces Électroplaquées
Batterie	Batterie Li-ion Rechargeable
Temps d'utilisation	≥ 90 minutes
Temps de charge	≥ 60 minutes
Étanchéité	IPX7
Poids net	0,5 lb / 229g
Dimensions	9,85 × 3,12 × 1,53 po / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm





• Dimensions




• Affichage des Boutons

-  Commutateur de Mode Tapotement
-  Marche/Arrêt, Commutateur de Mode de Vibration
-  Commutateur de Mode de Vibration Lapin
-  Port de Chargement Magnétique

• Instructions

- Appuyez et maintenez le bouton  d'alimentation pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil. Après une brève vibration de 0,2 seconde, l'appareil passe en mode veille, avec la LED blanche clignotant toutes les 0,5 seconde.
- Appuyez brièvement sur le bouton  de mode de tapotement pour activer la fonction de tapotement. Appuyez à nouveau pour changer de fréquence. Il y a 3 vitesses de vibration et 6 fréquences, soit un total de 9 modes (tapotement) en boucle, avec des pauses.
- Appuyez et maintenez le bouton  de pause pendant 3 secondes pour suspendre le fonctionnement. Appuyez à nouveau brièvement pour reprendre le mode de travail précédent.
- Appuyez brièvement sur le bouton  de vibration de la tête pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour changer de fréquence. Il y a 3 vitesses de vibration et 6 fréquences, soit un total de 9 modes (vibration) en boucle, avec des pauses.

- Appuyez brièvement sur le bouton  de vibration du lapin pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour changer de fréquence. Il y a 3 vitesses de vibration et 6 fréquences, soit un total de 9 modes (vibration) en boucle, avec des pauses.

(Remarque : Le produit s'éteindra automatiquement après 5 minutes en mode veille.)

• Indicateur Lumineux

- En charge : La lumière clignote
- Complètement chargé : La lumière reste allumée en permanence
- En fonctionnement : La lumière reste allumée

• Instructions d'Entretien

- Lavez-le soigneusement avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant pour jouets.
- Séchez-le à l'air libre avec une serviette propre.
- Rangez-le dans un endroit frais, sec et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Attention

- Ce produit est destiné uniquement aux adultes ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de l'utiliser avec des lubrifiants à base d'eau.
- Veuillez arrêter immédiatement l'utilisation si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation.

• Contrôle via l'application

- Le produit est compatible avec les applications (APP). Veuillez rechercher "HoneyPlayBox" sur votre **Apple Store** ou **Google Play** pour le télécharger.
- **S'inscrire et se connecter** : Après avoir installé l'application "HoneyPlayBox", complétez le processus d'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activation** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connexion** : Cliquez sur "Connecter Bluetooth". L'application reconnaîtra les appareils à proximité. Sélectionnez votre jouet, puis cliquez sur "Connecter". Attendez la connexion ; l'application ira automatiquement à la page "Préréglages".

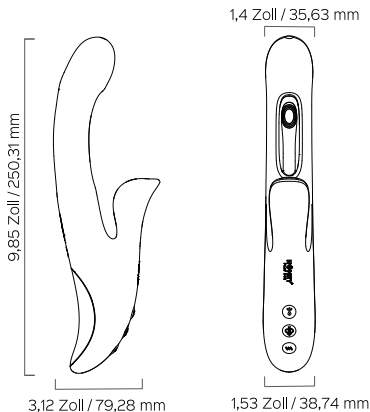
Notre application est constamment mise à jour. Scannez le code QR ci-dessous pour explorer notre dernière **Guide détaillé de l'application** ou visitez ce lien : <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Anleitung vor der Verwendung des Produkts zu lesen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen und gereinigt ist. Für optimale Leistung verwenden Sie immer das Original-Ladekabel.

Produktmaterialien	Silikon + Galvanisierte Teile
Batterie	Li-Ionen-Akku Wiederaufladbar
Nutzungsdauer	≥ 90 Minuten
Ladezeit	≥ 60 Minuten
Wasserdichtigkeit	IPX7
Nettogewicht	0,5 lb / 229g
Größe	9,85 × 3,12 × 1,53 Zoll / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm

• Größe




• Tastenanzeige

-  Klopftaste-Umschaltung
-  Ein/Aus, Vibrationsmodus-Umschaltung
-  Kaninchen-Vibrationsmodus-Umschaltung
-  Magnetischer Ladeanschluss

• Anleitung

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach einer kurzen Vibration von 0,2 Sekunden wechselt das Gerät in den Standby-Modus, wobei die weiße LED alle 0,5 Sekunden blinkt.
- Drücken Sie kurz die Klopftaste , um die Klopf Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Frequenz zu ändern. Es gibt 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 6 Frequenzen, insgesamt 9 Modi (Klopfen) in einer Schleife, mit Pausen.
- Halten Sie die Pausetaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Betrieb zu pausieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den vorherigen Modus fortzusetzen.
- Drücken Sie kurz die Kopfvibrationstaste , um die Kopfvibrationsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Frequenz zu ändern. Es gibt 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 6 Frequenzen, insgesamt 9 Modi (Vibration) in einer Schleife, mit Pausen.

- Drücken Sie kurz die Kaninchen-Vibrationstaste , um die Kaninchen-Vibrationsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Frequenz zu ändern. Es gibt 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 6 Frequenzen, insgesamt 9 Modi (Vibration) in einer Schleife, mit Pausen.

(Hinweis: Das Produkt schaltet sich nach 5 Minuten im Standby-Modus automatisch aus.)

• Lichtanzeige

- Beim Laden: Licht blinkt
- Vollständig geladen: Licht bleibt dauerhaft an
- Während des Betriebs: Licht bleibt an

• Pflegehinweise

- Reinigen Sie es gründlich mit Seifenwasser oder einem Spielzeugreiniger.
- Lassen Sie es an der Luft trocknen oder verwenden Sie ein sauberes Handtuch.
- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort, fern von direktem Sonnenlicht.

• Achtung

- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Es wird empfohlen, es mit wasserbasierten Gleitmitteln zu verwenden.
- Bitte beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Sie während der Nutzung Unwohlsein verspüren.

• APP-Steuerung

- Das Produkt ist APP-fähig. Bitte suchen Sie "HoneyPlayBox" im **Apple Store** oder **Google Play**, um es herunterzuladen.
- **Anmelden & Einloggen:** Nach der Installation der "HoneyPlayBox"-App vervollständigen Sie den Registrierungsprozess und melden sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivierung:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- **Verbindung herstellen:** Klicken Sie auf "Bluetooth Verbinden". Die App erkennt die Geräte in der Nähe. Wählen Sie Ihr Spielzeug aus und klicken Sie dann auf "Verbinden". Warten Sie auf die Verbindung; die App geht automatisch zur Seite "Voreinstellungen".

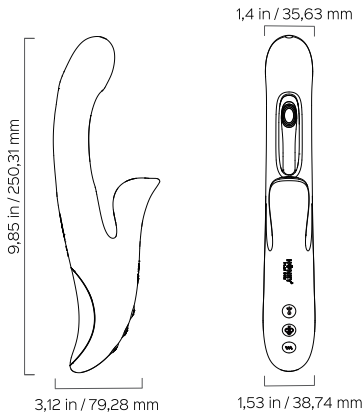
Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unsere neueste detaillierte **App-Anleitung** zu erkunden, oder besuchen Sie diesen Link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Dedica qualche momento alla lettura delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Assicurati che il prodotto sia completamente carico e pulito prima del primo utilizzo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il cavo di ricarica originale.

Materiali del prodotto	Silicone + Parti Elettroplaccate
Batteria	Li-Ion Ricaricabile
Tempo di utilizzo	≥ 90 minuti
Tempo di ricarica	≥ 60 minuti
Impermeabilità	IPX7
Peso netto	0,5 lb / 229g
Dimensioni	9,85 × 3,12 × 1,53 in / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm





• Dimensioni




• Visualizzazione Pulsanti

-  Interruttore Modalità Percussione
-  Accensione/Spengimento, Interruttore Modalità Vibrazione
-  Interruttore Modalità Vibrazione Coniglio
-  Porta di Ricarica Magnetica

• Istruzioni

- Premere e tenere premuto il pulsante  di accensione per 1,5 secondi per accendere il dispositivo. Dopo una breve vibrazione di 0,2 secondi, il dispositivo entra in modalità standby, con il LED bianco che lampeggia ogni 0,5 secondi.
- Premere brevemente il pulsante  della modalità percussione per attivare la funzione di percussione. Premere nuovamente per cambiare frequenza. Sono disponibili 3 velocità di vibrazione e 6 frequenze, per un totale di 9 modalità (percussione) in ciclo, con pause.
- Tenere premuto il pulsante  di pausa per 3 secondi per mettere in pausa il funzionamento. Premere brevemente di nuovo per riprendere la modalità precedente.
- Premere brevemente il pulsante  della vibrazione della testa per attivare questa funzione. Premere nuovamente per cambiare frequenza. Sono disponibili 3 velocità di vibrazione e 6 frequenze, per un totale di 9 modalità (vibrazione) in ciclo, con pause.

- Premere brevemente il pulsante  della vibrazione del coniglio per attivare questa funzione. Premere nuovamente per cambiare frequenza. Sono disponibili 3 velocità di vibrazione e 6 frequenze, per un totale di 9 modalità (vibrazione) in ciclo, con pause.

(Nota: Il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modalità standby.)

• **Indicatore Luminoso**

- In carica: La luce lampeggia
- Completamente carico: La luce rimane accesa permanentemente
- Durante l'uso: La luce rimane accesa

• **Istruzioni per la Cura**

- Lavalo accuratamente con acqua e sapone o con un detergente per giocattoli.
- Asciuga all'aria con un asciugamano pulito.
- Conservalo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole.

• **Attenzione**

- Questo prodotto è solo per uso adulto; tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Si consiglia di utilizzarlo con lubrificanti a base d'acqua.
- Interrompere immediatamente l'uso se si avverte disagio durante l'utilizzo.

• Controllo tramite APP

- Il prodotto è abilitato per le APP. Cerca "HoneyPlayBox" sul tuo **Apple Store** o **Google Play** per scaricarlo.
- **Registrati e accedi:** Dopo aver installato l'app "HoneyPlayBox", completa il processo di registrazione ed accedi al tuo account.
- **Attivazione:** Accendi il tuo prodotto e abilita il Bluetooth sul tuo telefono.
- **Connessione:** Fate clic su "Connessione Bluetooth". L'app riconoscerà i dispositivi nelle vicinanze. Selezionate il vostro giocattolo, quindi cliccate su "Connetti". Attendete la connessione; l'app passerà automaticamente alla pagina "Predefinite".

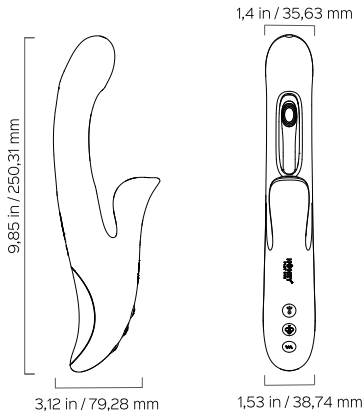
La nostra app viene costantemente aggiornata. Scansiona il codice QR di seguito per esplorare la nostra ultima dettagliata **Guida all'App** o visita questo link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Reserve alguns momentos para ler as instruções antes de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja totalmente carregado e limpo antes do primeiro uso. Para um desempenho ideal, use sempre o cabo de carregamento original.

Materiais do produto	Silicone + Peças Eletroplacadas
Bateria	Li-ion Recarregável
Tempo de uso	≥ 90 minutos
Tempo de carregamento	≥ 60 minutos
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0,5 lb / 229g
Tamanho	9,85 × 3,12 × 1,53 in / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm





• Tamanho




• Exibição dos Botões

-  Interruptor de Modo de Tapinha
-  Liga/Desliga, Interruptor de Modo de Vibração
-  Interruptor de Modo de Vibração Coelho
-  Porta de Carregamento Magnético

• Instruções

- Pressione e segure o botão  de energia por 1,5 segundo para ligar o dispositivo. Após uma breve vibração de 0,2 segundo, o dispositivo entra no modo de espera, com o LED branco piscando a cada 0,5 segundo.
- Pressione brevemente o botão  de modo de tapinha para ativar esta função. Pressione novamente para alterar a frequência. Existem 3 velocidades de vibração e 6 frequências, totalizando 9 modos (tapinha) em ciclo, com intervalos.
- Pressione e segure o botão  de pausa por 3 segundos para pausar a operação. Pressione novamente para retomar o modo anterior.
- Pressione brevemente o botão  de vibração da cabeça para ativar esta função. Pressione novamente para alterar a frequência. Existem 3 velocidades de vibração e 6 frequências, totalizando 9 modos (vibração) em ciclo, com intervalos.

- Pressione brevemente o botão  de vibração do coelho para ativar esta função. Pressione novamente para alterar a frequência. Existem 3 velocidades de vibração e 6 frequências, totalizando 9 modos (vibração) em ciclo, com intervalos.

(Nota: O produto será desligado automaticamente após 5 minutos no modo de espera.)

• Indicador de Luz

- Carregando: Luz piscando
- Totalmente carregado: Luz permanece acesa permanentemente
- Durante o funcionamento: Luz permanece acesa

• Instruções de Cuidado

- Lave-o bem com água e sabão ou com um limpador de brinquedos.
- Deixe secar ao ar com uma toalha limpa.
- Armazene-o em um local fresco, seco e livre de poeira; evite a luz solar direta.

• Atenção

- Este produto é destinado apenas para uso adulto; mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Interrompa imediatamente o uso se sentir desconforto durante o uso.

• Controle de aplicativo

- O produto é compatível com aplicativos (APP). Por favor, procure "HoneyPlayBox" na sua **Apple Store** ou **Google Play** para fazer o download.
- **Cadastre-se e faça login:** Após instalar o aplicativo "HoneyPlayBox", complete o processo de registro e faça login em sua conta.
- **Ativação:** Ligue o seu produto e ative o Bluetooth no seu telefone.
- **Conectar:** Clique em "Conectar Bluetooth". O aplicativo reconhecerá os dispositivos próximos. Selecione o seu brinquedo, depois clique em "Conectar". Aguarde a conexão; o aplicativo irá automaticamente para a página "Predefinições".

Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para explorar nosso **Guia de Aplicativo** detalhado mais recente ou visite este link:

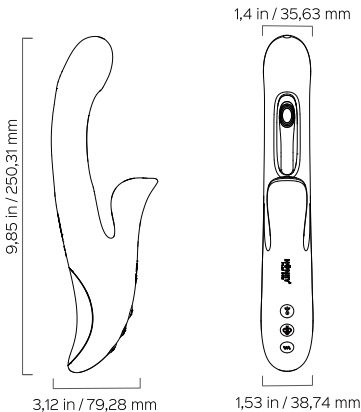
<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Neem een paar momenten de tijd om de instructies te lezen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen en schoongemaakt vóór het eerste gebruik. Gebruik altijd de originele oplaadkabel voor optimale prestaties.

Productmaterialen	Siliconen + Gegalvaniseerde Onderdelen
Batterij	Li-Ion Oplaadbaar
Gebruiksduur	≥ 90 minuten
Oplaadtijd	≥ 60 minuten
Waterdichtheid	IPX7
Netto gewicht	0,5 lb / 229g
Afmetingen	9,85 × 3,12 × 1,53 in / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm





• Afmetingen



• Knoppenweergave

-  Schakelaar Klopmodus
-  Aan/Uit, Schakelaar Vibratiemodus
-  Schakelaar Konijn Vibratiemodus
-  Magnetische Oplaadpoort

• Instructies

- Houd de aan/uit-knop  1,5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na een korte trilling van 0,2 seconde schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus, waarbij het witte LED-lampje elke 0,5 seconde knippert.
- Druk kort op de knop  van de klopmodus om deze functie te activeren. Druk opnieuw om de frequentie te wijzigen. Er zijn 3 vibratiesnelheden en 6 frequenties, in totaal 9 modi (kloppen) in een lus, met pauzes.
- Houd de pauzeknop  3 seconden ingedrukt om de werking te pauzeren. Druk opnieuw kort om de vorige modus te hervatten.
- Druk kort op de knop  voor hoofdvibratie om deze functie te activeren. Druk opnieuw om de frequentie te wijzigen. Er zijn 3 vibratiesnelheden en 6 frequenties, in totaal 9 modi (vibratie) in een lus, met pauzes.

- Druk kort op de knop  voor hoofdvibratie om deze functie te activeren. Druk opnieuw om de frequentie te wijzigen. Er zijn 3 vibratiesnelheden en 6 frequenties, in totaal 9 modi (vibratie) in een lus, met pauzes.

(Opmerking: Het product schakelt automatisch uit na 5 minuten in de stand-bymodus.)

• Lichtindicator

- Opladen: Licht knippert
- Volledig opgeladen: Licht blijft permanent aan
- Tijdens gebruik: Licht blijft aan

• Verzorgingsinstructies

- Was het grondig met zeepwater of een speeltjesreiniger.
- Laat het aan de lucht drogen met een schone handdoek.
- Bewaar het op een koele, droge en stofvrije plaats; vermijd direct zonlicht.

• Let op

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor volwassenen; houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het wordt aanbevolen om het te gebruiken met glijmiddelen op waterbasis.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u tijdens het gebruik ongemak ervaart.

• APP-besturing

- Het product is APP-geschikt. Zoek alsjeblieft naar "HoneyPlayBox" in de **Apple Store** of **Google Play** om het te downloaden.
- **Aanmelden en inloggen:** Nadat u de "HoneyPlayBox" app heeft geïnstalleerd, voltooit u het registratieproces en logt u in op uw account.
- **Activering:** Zet uw product aan en schakel Bluetooth in op uw telefoon.
- **Verbinden:** Klik op "Bluetooth verbinden". De app herkent de apparaten in de buurt. Selecteer uw speeltje en klik vervolgens op "Verbinden". Wacht op de verbinding; de app gaat automatisch naar de pagina "Voorinstellingen".

Onze app wordt voortdurend bijgewerkt. Scan de QR-code hieronder om onze nieuwste gedetailleerde **App Gids** te verkennen of bezoek deze link:

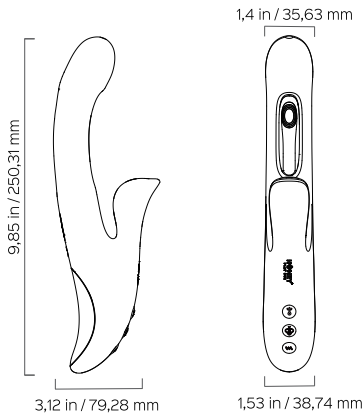
<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Věnujte chvíli přečtení pokynů před použitím produktu. Ujistěte se, že je produkt před prvním použitím plně nabitý a vyčištěný. Pro optimální výkon vždy používejte originální nabíjecí kabel.

Materiály produktu	Silikon + Galvanizované Díly
Baterie	Li-ion Dobíjecí
Doba používání	≥ 90 minut
Doba nabíjení	≥ 60 minut
Vodotěsnost	IPX7
Čistá hmotnost	0,5 lb / 229g
Rozměry	9,85 × 3,12 × 1,53 in / 250,31 × 79,28 × 38,74 mm





• Rozměry




• Zobrazení Tlačítek

-  Přepínač Režimu Poklepávání
-  Zapnutí/Vypnutí, Přepínač Vibračního Režimu
-  Přepínač Režimu Vibrování Králíčka
-  Magnetický Nabíjecí Port

• Instrukce

- Podržte tlačítko  napájení po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí zařízení. Po krátké vibraci trvající 0,2 sekundy přejde zařízení do pohotovostního režimu, přičemž bílá LED bliká každých 0,5 sekundy.
- Krátce stiskněte tlačítko  režimu poklepávání pro aktivaci této funkce. Znovu stiskněte tlačítko pro změnu frekvence. K dispozici jsou 3 rychlosti vibrací a 6 frekvencí, což tvoří celkem 9 režimů (poklepávání) v cyklu s mezerami.
- Podržte tlačítko  pauzy po dobu 3 sekund pro pozastavení činnosti. Krátce stiskněte tlačítko znovu pro obnovení předchozího režimu.
- Krátce stiskněte tlačítko  vibrace hlavy pro aktivaci této funkce. Znovu stiskněte tlačítko pro změnu frekvence. K dispozici jsou 3 rychlosti vibrací a 6 frekvencí, což tvoří celkem 9 režimů (vibrace) v cyklu s mezerami.

- Krátce stiskněte tlačítko  vibrace králíčka pro aktivaci této funkce. Znovu stiskněte tlačítko pro změnu frekvence. K dispozici jsou 3 rychlosti vibrací a 6 frekvencí, což tvoří celkem 9 režimů (vibrace) v cyklu s mezerami.

(Poznámka: Produkt se automaticky vypne po 5 minutách v pohotovostním režimu.)

• Indikátor Světla

- Nabíjení: Světlo bliká
- Plně nabito: Světlo zůstane trvale zapnuto
- Při provozu: Světlo zůstane zapnuto

• Pokyny pro Údržbu

- Omyjte jej důkladně mýdlovou vodou nebo čističem na hračky.
- Nechte uschnout na vzduchu nebo jej osušte čistým ručníkem.
- Uchovávejte jej na chladném, suchém a bezprašném místě, mimo přímé sluneční světlo.

• Pozor

- Tento produkt je určen pouze pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.
- Doporučuje se používat jej s lubrikanty na vodní bázi.
- Pokud během používání pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat.

• Ovládání aplikací

- Produkt je kompatibilní s aplikacemi (APP). Pro stažení jej vyhledejte v obchodě **Apple Store** nebo **Google Play** pod názvem "HoneyPlayBox".
- **Registrovat a přihlásit:** Po instalaci aplikace "HoneyPlay-Box" dokončete proces registrace a přihlaste se do svého účtu.
- **Aktivace:** Zapněte svůj produkt a povolte Bluetooth na svém telefonu.
- **Připojit:** Klepněte na "Připojit přes Bluetooth". Aplikace rozpozná zařízení v okolí. Vyberte svůj hračku a poté klepněte na "Připojit". Počkejte na připojení; aplikace automaticky přejde na stránku "Předvolby".

Naše aplikace je pravidelně aktualizována. Skenujte následující QR kód a prozkoumejte naši nejnovější podrobnou **aplikaci** nebo navštivte tento odkaz:

<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



DESIGNED WITH YOUR JOY IN MIND