

LELO



INA ^{WAVE™} **2**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Veďte záležitosti svého
orgasmického potěšení do vlastních
rukou.





**Používejte ji moudře, často a
opatrně.**

FLAGRANTI®


Blahopřejeme k pořízení INA WAVE 2. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ: Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

ZAČÍNÁME

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení INA WAVE 2 po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.
- Stisknutím tlačítek  /  přepínáte mezi vibračními rytmy
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka  se vypne.

SEZNÁMENÍ S INA VLNOU 2

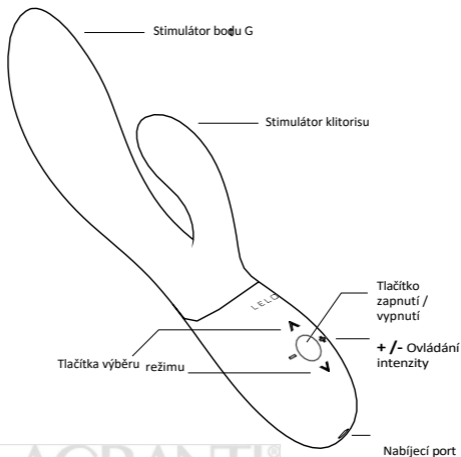

FLAGGRANTI®

DRŽÍ VAŠI VLNU INA 2




Tip: Pro dosažení co nejpříjemnějšího pocitu naneste na tělo a na INA WAVE 2 před použitím a během něj dostatečné množství osobního hydratačního krému nebo lubrikačního gelu na VODNÍ BÁZI!



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ INA WAVE

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení INA WAVE 2.
- Kontrolka LED na rozhraní za řízení INA WAVE 2 bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí.
- Po úplném nabití (cca po 2 hodinách) začne LED dioda trvale svítit.
- Když se baterie vybíjí, LED dioda na zařízení INA WAVE 2 bliká bílým světlem.

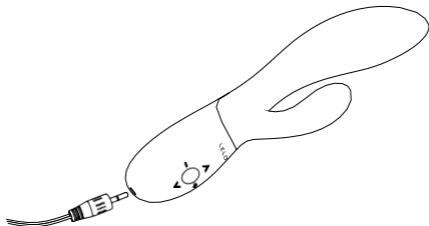

K zařízení INA WAVE 2 používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání přípravku INA WAVE 2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikonový povrch výrobku bude trvale lepkavý.

INA WAVE 2 je plně vodotěsný, takže jeho čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek erotických pomůcek, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití zařízení INA WAVE 2 vždy důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení INA WAVE 2 na přímém slunečním světle a NIKDY nevystavujte extrémnímu teplu. Skladujte zařízení INA WAVE 2 na bezprašném místě a uchovávejte jej mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Děti si s pomůckou nesmí hrát. Určeno pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, zánět žil, trombózu nebo jiné onemocnění, by se měly před použitím jakéhokoli výrobku pro osobní masáž poradit s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení INA WAVE 2 po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

INA WAVE 2 se neaktivuje při stisknutí středového tlačítka:

- Baterie je vybitá. Dobijte baterii INA WAVE 2.
- Rozhraní vašeho zařízení INA WAVE 2 je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 5 sekund.

Pokud se vyskytnou jakékoli další problémy s vaším zařízením INA WAVE 2 nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: customercare@lelo.com.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon bezpečný pro tělo, ABS
BARVY TĚLA	Cerise, California Sky, Fialová
INTERFACE	5 tlačítek
VYPÍNAČ	Automatický
FREKVENCE	60Hz
BATERIE	Li-Ion 520mAh 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	2 h při 5,0 V 500 mA
ČAS UŽIVATELE	Až 2 hodiny
STANDBY TIME	Až 90 dní
VELIKOST	200 x 65 x 45 mm (7,9 x 2,5 x 1,7 palce)
VKLÁDANÁ DÉLKA	110 mm / 4,3 palce
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	176 g / 0,39 lb

FLAGRANTI®

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se měl odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Model může být bez předchozího upozornění změněn za účelem vylepšení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o expozici rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

© 2021 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO
SWEDEN. VYROBENO PRO SPOLEČNOST LELO V
ČÍNĚ.

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LELO.COM

PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com

www.flagranti.cz

FLAGRANTI®