

LELO

ENIGMA™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**ZÁHADNĚ DOBRÝ
ČEKÁ VÁS POTĚŠENÍ Z DVOJÍHO
PŮSOBNÍ.**

**UŽÍVEJTE HO ČASTO, S ROZUMEM A
OPATRNĚ.**


Gratulujeme k získání výrobku ENIGMA. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ: Váš produkt pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

Z A Č Í N Á M E


- Před prvním použitím nabíjejte zařízení ENIGMA až 2 hodiny.
- Ujistěte se, že je ENIGMA odemčená, a to tak, že stisknete a podržíte tlačítka + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Pro větší potěšení aplikujte osobní hydratační krém LELO na výrobek i na své tělo. Používejte lubrikanty na VODNÍ BÁZI.
- Stisknutím tlačítka + zapnete, dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka () přepínáte mezi 8 vibračními vzory.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka () se Enigma vypne.

POPIS LELO ENIGMA

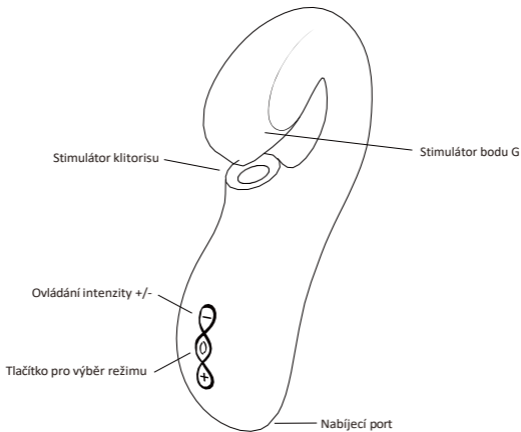


POUŽITÍ ENIGMY

• Jak držet

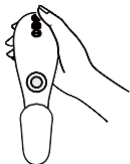

- Kam umístit na tělo

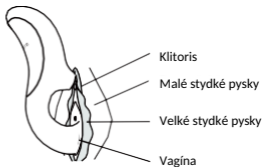


Tip: Pro ještě příjemnější pocit naneste na tělo a na ENIGMU před použitím a během něj dostatečné množství lubrikačního gelu na vodní bázi.



NABÍJENÍ VAŠÍ ENIGMY

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení ENIGMA.
- Zasuňte hlavní zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní zařízení ENIGMA bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit trvale.
- Když se baterie vybíjí, kontrolka LED na zařízení ENIGMA bliká bílým světlem.

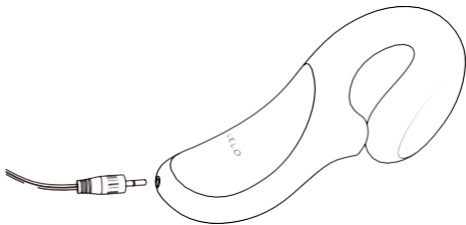

S přístrojem ENIGMA používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

- Používání přípravku ENIGMA s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch bude trvale lepkavý. Proto používejte lubrikanty pouze na VODNÍ BÁZI.
- Vibrátor ENIGMA je plně vodotěsný, takže jeho čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na erotické pomůcky, znovu opláchněte a nechte uschnout.
- Před každým použitím a po každém použití přístroj ENIGMA vždy důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit pomocí utěrky, hadříkem nebo utěrkou, které nepoužijí vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
- Nenechávejte zařízení ENIGMA na přímém slunečním světle a NIKDY ho nevystavujte extrémnímu teplu. Zařízení ENIGMA skladujte na bezprašném místě a mimo zdroje, které by jej mohly kontaminovat.
- Pro větší péči jemně otřete vnitřní stranu bodu potěšení vatovým tamponem.

DŮLEŽITÉ: Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Je určen pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, zánět žil, trombózu nebo jiné onemocnění, by se měly před použitím jakéhokoli výrobku pro osobní masáž poradit s lékařem ohledně rizika vzniku

krvních sraženin.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

FLAGRANTI®

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení ENIGMA po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše zařízení ENIGMA se neaktivuje po stisknutí středového tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii ENIGMA.
- Rozhraní vašeho zařízení ENIGMA je uzamčeno. Podržte stisknuté tlačítka + a - po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s přístrojem ENIGMA nebo máte jakékoli dotazy týkající se provozu, obraťte se na: customercare@lelo.com.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon bezpečný pro tělo, ABS
BARVY TĚLA	Temná růže, Černá
ROZHRANĚ	Rozhraní se 3 tlačítky
VYPNUTÍ	Automaticky po 60 minutách
FREKVENCE	60 Hz / 100 Hz
BATERIE	Li-Ion 850mAh 3,7V
ČAS POUŽITÍ	Až 2 hodiny
POHOTOVOSTNĚ DOBA	Až 90 dní
VELIKOST	100 x 50 x 185 mm / 3,9 x 1,9 x 7,3 in
POUŽITELNÁ DÉLKA	140 mm / 5,5 palce
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	196 g / 0,43 lb

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Model může být bez předchozího upozornění změněn za účelem vylepšení.

Prohlášení o expozici rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

© 2020 LELOI AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO

ŠVÉDSKO VYROBENO PRO SPOLEČNOST LELO V

ČÍNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LELO.COM, WWW.FLAGRANTI.CZ

PODPORA: FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ |

FLAGRANTI®