


LELO

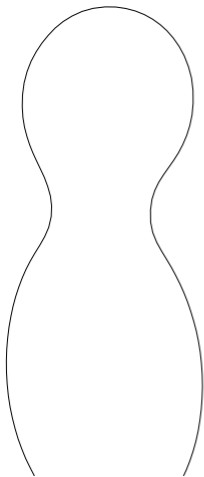

HULA Beads™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

FLAGRANT


DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI SPOLEČNOST LELO

Stránky **LELO.com** a jejich sekce **Péče o zákazníky** jsou ideálním místem pro získání dalších informací o používání našich výrobků. Můžete také navštívit **blog LELO** a sledovat nás na **Facebooku**, kde najdete nejnovější tipy a triky, jak si užít svůj nákup.

HULA ^{head}™ MANUÁL

ZAČÍNÁME	3
NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ LELO	4
VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	5
POUŽITÍ REŽIMU SENSEMOTION™ 1	7
POUŽITÍ REŽIMU SENSEMOTION™ 2	8
POUŽITÍ NAPROGRAMOVANÝCH REŽIMŮ	9
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ LELO BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	10
OBECNÉ INFORMACE	
ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
SPECIFIKACE	13
INFORMACE O LIKVIDACI	14

FLAGRANTI®

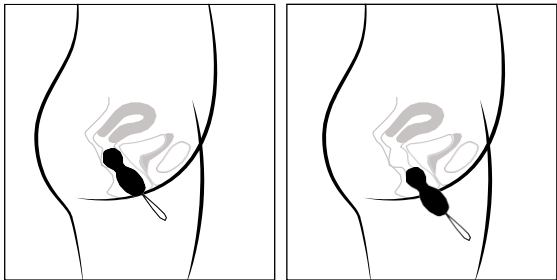

Užijte si kuličky HULA Beads™


Noste HULA Beads™ uvnitř (L), abyste potěšili bod G a citlivou oblast kolem stydkých pysků zároveň, nebo jemně umístěte rotující kuličky dovnitř (R), abyste se zaměřili na všechny citlivé body potěšení kolem stěny stydkých pysků.

FLAGRANTI®

ZAČÍNÁME

Chcete-li svůj nový výrobek LELO využít co nejlépe, přečtěte si níže uvedené pokyny.

Podrobnější informace jsou k dispozici online na stránkách LELO.com.

- Před prvním použitím masážní přístroj 2 hodiny nabíjejte (str. 4).
- Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie AAA (jsou součástí dodávky). Vložte a uzamkněte kryt baterií pomocí dodaného plastového klíče (str. 5).
- Masážní přístroj zapněte stisknutím tlačítka  dokud se nerozsvítí kontrolka. Chcete-li pokračovat v používání bez dálkového ovládání, stiskněte tlačítko znovu (str. 10).
- Zavádějte zařízení jako tampon, přičemž extrakční šňůru ponechte mimo tělo, abyste ji mohli bezpečně a snadno vyjmout. Pro snadnější zavádění naneste na špičku HULA Beads™ trochu lubrikantu na vodní bázi.
- Chcete-li používat masážní přístroj s dálkovým ovladačem, aktivujte bezdrátové připojení stisknutím tlačítka + na dálkovém ovladači. Masážní přístroj sníží své vibrace a přepne se do režimu SenseMotion™ 1, kdy jsou vibrace ovládány pohybem dálkového ovladače (str. 7).


Intenzita vibrací a rychlost otáčení jsou u dynamické stimulace synchronizovány, takže zvýšením intenzity vibrací se zvýší i rychlost otáčení.

POZNÁMKA: Masážnímu přístroji může trvat až 5-10 sekund, než detekuje dálkové ovládání, proto buďte trpěliví.

NABÍJENÍ LELO

Váš nový masážní přístroj LELO je vybaven stejnosměrným nabíjecím portem umístěným na spodní straně přístroje.

- Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do nabíjecího portu.
- Kontrolka na masážním přístroji bude pulzovat a signalizovat, že se nabíjí. Po úplném nabití (cca po 2 hodinách) bude kontrolka trvale bíle svítit. Používejte pouze originální příslušenství dodávané společností LELO.

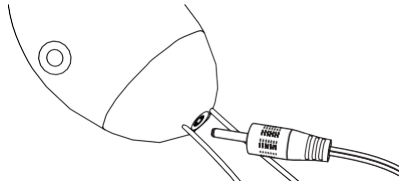

VÍTE, KDY JE TŘEBA NABÍJET: Pokud je energie v masážním přístroji vybitá, kontrolka během provozu rychle bliká. Výrobky SenseMotion™ budou nejlépe fungovat, pokud jsou použity kvalitní značkové baterie a masážní přístroj je plně nabitý, čímž se maximálně zesílí signál.

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Při prvním otevření výrobku by měl být kryt baterie na dálkovém ovladači uvolněný. Odklopte jej a vložte baterie podle **obrázku 1**.
- Opatrně nasadte kryt na horní část prostoru pro baterie a dbejte na to, aby byly hřebeny zarovnaný podle **obrázku 2**.

- Po nasazení vložte plastový klíč do otvoru krytu a otočením o 10 stupňů ve směru hodinových ručiček jej zajistěte. Pro otevření vždy použijte klíč a před výměnou baterií proveďte otočení o 10 stupňů proti směru hodinových ručiček - použití jiných nástrojů, například mincí, může poškodit povrch dálkového ovládání (viz **schéma 3**).

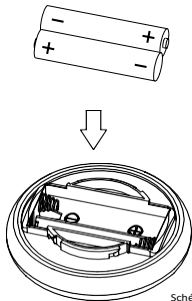


Schéma 1

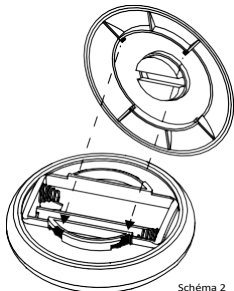


Schéma 2

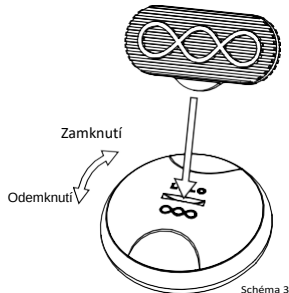


Schéma 3


TIP: K zamykání a odemykání můžete také použít zploštělé dlaně na obou stranách dálkového ovladače, aniž byste museli používat klíč.

Před použitím ve vodě se vždy ujistěte, že je dálkové ovládání zavřené.

POUŽITÍ REŽIMU SENSEMOTION™ MODE 1


Stisknutím tlačítka + zapněte dálkový ovladač. Po navázání bezdrátového spojení se rozsvítí kontrolky na masážním přístroji a dálkovém ovladači. Váš masážní přístroj bude nyní pracovat v režimu SenseMotion™ 1. Vibrace můžete zesílit nakláněním dálkového ovladače. Když dálkový ovladač přesunete z vodorovné do svislé polohy, síla vibrací se zvýší na maximální úroveň.

POZNÁMKA: Chcete-li vibrace dálkového ovladače VYPNOUT, stiskněte (I) a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Režimy SenseMotion™ budou fungovat normálně, ale dálkový ovladač bude spíše blikat než vibrovat. Chcete-li vibrace dálkového ovladače znovu aktivovat, znovu podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Paměťová funkce si zapamatuje, zda si přejete vibrace vypnout/zapnout pro budoucí použití.



POUŽITÍ REŽIMU SENSEMOTION™ MODE 2

V režimu SenseMotion™ 1 stisknutím tlačítka (9) na dálkovém ovladači přepnete na režim SenseMotion™ 2. V tomto režimu můžete měnit nebo zesílovat vibrace pohybem dálkového ovladače v libovolném směru. Rychlejší pohyby zvyšují intenzitu vibrací.

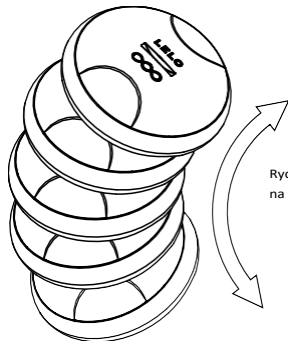

Rychlejší pohyby zvyšují intenzitu na 100 %

POUŽITÍ PŘEDPROGRAMOVANÝCH REŽIMŮ

Třetím stiskem tlačítka (+) přejdete do režimu 3, prvního z 6 naprogramovaných vibračních režimů, kde můžete měnit sílu vibrací pomocí tlačítek.

Tlačítka + a -. Pokud je zařízení LELO nastaveno na jeden z těchto 6 naprogramovaných vibračních režimů, kontrolka na dálkovém ovladači NEBUDE svítit.

- Stisknutím tlačítka + na dálkovém ovladači zvýšíte intenzitu vibrací masážního přístroje.
- Stisknutím středového tlačítka (0) změníte režim vibrací. Jakmile projdete 6 naprogramovaných režimů, vrátí se masážní přístroj do režimu SenseMotion™ 1.
- Stisknutím tlačítka - snížíte intenzitu vibrací.
- Podržením tlačítka - po dobu přibližně 3 sekund dálkový ovladač vypnete.
- Současným podržením tlačítek + a - po dobu přibližně 3 sekund uzamknete ovládací rozhraní a zabráníte náhodné aktivaci. Před cestou vždy zamkněte. Pro odemknutí znovu podržte tlačítka + a -.



UPOZORNĚNÍ NA VŠECHNYMOTIVYE

Pokud chcete masážní přístroj LELO používat BEZ dálkového ovládání, jednoduše jej zapněte stisknutím tlačítka (0) na samotném masážním přístroji. Nezapínejte dálkové ovládání.

Opětovným stisknutím tlačítka (0) zapnete vibrace. Pokračujte ve stisknutí (0) a procházejte 6 předprogramovanými vibračními vzory, které budou nastaveny na 100% intenzitu. Chcete-li změnit intenzitu, musíte dálkový ovladač zapnout stisknutím jeho tlačítka +.

VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

- Vypněte dálkový ovladač podržením tlačítka - po dobu přibližně 3 sekund.
- Masážní přístroj vypněte podržením tlačítka (0) po dobu přibližně 3 sekund.

POZNÁMKA: Pokud je vypnutý pouze dálkový ovladač, přejde masážní přístroj do pohotovostního režimu a bude přijímat signál po dobu 1 hodiny, než se zcela vypne.

FLAGRANTI®

ČISTOTA , STAROST A BEZPEČNOST

Životnost vašeho výrobku LELO se výrazně prodlouží správnou údržbou a péčí.

Společnost LELO doporučuje používat lubrikant na vodní bázi, například osobní zvlhčovač LELO. Vyhněte se použití lubrikantu na bázi silikonu, protože by mohl způsobit, že silikon bude trvale lepkavý. Pokud chcete použít lubrikant na bázi silikonu, proveďte nejprve náplášťový test.

Nikdy nepoužívejte masážní olej nebo krém na ruce jako lubrikant pro LELO. Vždy před a po každém použití zařízení LELO důkladně očistěte. Nejúčinnějším způsobem je použití účelového čisticího roztoku, například antibakteriálního čisticího spreje LELO. Případně můžete silikon umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Hodinky LELO jsou 100% vodotěsné a ponořitelné do hloubky 1 metru. Otevřená nabíjecí zásuvka je oddělena od vnitřních částí masážního přístroje, takže ji lze čistit a volně používat pod vodou.

Nenechávejte zařízení LELO na přímém slunečním světle a NIKDY ho nevystavujte extrémnímu teplu. Skladujte zařízení LELO na bezprašném místě a chraňte jej před hračkami z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, zánět žil nebo trombózu, by se měly před použitím jakéhokoli přípravku pro osobní masáž poradit s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka vašeho masážního přístroje po připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je plně nabitá.
- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Váš dálkový ovladač se neaktivuje po stisknutí tlačítka +?

- Baterie jsou vybité. Vyměňte nebo dobijte baterie.
- Dálkový ovladač je uzamčen. Podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund jej odemknete.

Mezi masážním přístrojem a dálkovým ovladačem není žádné spojení?

- Překročili jste dobu 10 sekund potřebnou k tomu, aby masážní přístroj "vyhledal" aktivní dálkové ovládání. Nejprve vypněte masážní přístroj i dálkové ovládání. Nyní to zkuste znovu: nejprve aktivujte dálkový ovladač stisknutím tlačítka + a poté stiskněte a podržte aktivační tlačítko na masážním přístroji po dobu 1 sekundy.
- Masážní přístroj nebo dálkový ovladač je vybitý; dobijte masážní přístroj a vyměňte nebo dobijte baterie dálkového ovladače.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy se zařízením LELO nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, obraťte se na: FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ



SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Schválený silikon/ABS plast, bezpečný pro tělo
BATERIE:	- HULA Beads™: Li-Ion 3,7 V 200 mAh • Dálkové ovládání 2 x baterie AAA
NABÍJENÍ:	- HULA Beads™: 2 h při 5,0 V 200 mA
UŽIVATELSKÝ ČAS:	- HULA Beads™: až 1,5 hodiny • Vzdálený přístup Až 10 hodin
POHOTOVOSTNÍ REŽIM:	Až 90 dní
FREKVENCE:	125 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	- HULA Beads™: Jednotlačítkové • Dálkový ovladač 3 tlačítka
Přenosová frekvence:	2 ,4 GHz

FLAGRANTI®

LIKVIDACE VÝROBKU

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Podle předpisů Industry Canada smí tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu a s maximálním (nebo menším) ziskem schváleným pro vysílač Industry Canada. Aby se snížilo možné rádiové rušení ostatních uživatelů, měl by být typ antény a její zisk zvolen tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (e.i.r.p.) nebyl vyšší, než je nutné pro úspěšnou komunikaci.



Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů

MĚŘENÍ: - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Upozornění: Uživatelé tohoto výrobku LELO jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Společnost LELO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Model může být bez předchozího upozornění změněn za účelem vylepšení.

© 2013 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO
SWEDEN. VYROBENO SPOLEČNOSTÍ LELO V ČÍNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.LELO.COM, WWW.FLAGRANTI.CZ
PODPORA FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ

