

LELO

TIANI™ Harmony



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TIANI\_HARMONY\_PUB2\_Q223\_EN

Gratulujeme k získání společnosti TIANI.™ Harmonie. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

## DŮLEŽITÉ

Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí stačí připojit nabíječku nebo viz níže.


## BEZPEČNOST

Veškeré dotazy nebo obavy týkající se vašeho stavu konzultujte se svým lékařem.

- Tento přístroj by měly používat osoby starší 18 let.
- e Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly prostředek používat pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání prostředku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- e Nezletilí by neměli přístroj čistit a/nebo používat bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Sdílení sexuálních hraček s jinými osobami může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými osobami než s partnerem.
- e V případě potřeby použijte s partnerem ochranná opatření.
- Nepoužívejte výrobek, pokud na krycím materiálu zjistíte praskliny nebo známky degradace.
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nenechávejte výrobek na savých površích. Pokud váš výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.
- Pokud je jedna nebo více součástí poškozena, výrobek nepoužívejte.

FLAGRANTI®

## POZNÁVÁNÍ VAŠEHO TIANI™ Harmony

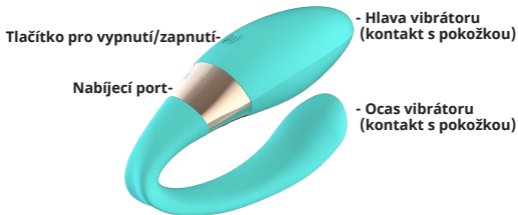

FLAGRANTI®

## Použití vašeho Tiani Harmony

### Jak držet



### Kam umístit



## POMOCÍ SVÝCH TIANI™ Harmony

### JAK POUŽÍVAT VÁŠ PRODUKT BEZ APLIKACE LELO™

- Kontrolky LED budou svítit trvale a budou ukazovat vibrační level.
- Stisknutím tlačítka (()) přepínáte mezi režimy, které budou nastaveny na 100% intenzitu.

### Nyní k použití vašeho produktu s LELO™ APR

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení TIANI™ Harmony po dobu 2 hodin. Stáhněte si verzi pro IOS / ANDROID.
- Stisknutím tlačítka (()) na 3 sekundy jej zapnete a zároveň aktivujete Bluetooth.
- Všechny kontrolky LED začnou současně blikat, čímž se zobrazí párování Bluetooth.
- Otevřete aplikaci LELO™ a nenaleznete ikonu hračky ve spodní části obrazovky. Najděte si TIANI™

připojení stisknutím tlačítka na výrobku apain.

- Přejděte na "MY LELO TOYS" a vyberte "PLAY".
  - Vyberte si ze tří různých režimů ovládání
  - Výběrem možnosti "NASTAVENÍ" můžete nakonfigurovat další čtyři režimy.
- 
- Pomocí rozevírací nabídky nastavte výchozí automatické vypnutí v rozsahu 10-20 minut. Můžete zkontrolovat

FLAGRANTI®

## NABÍJENÍ VAŠICH TIANI™ Harmony

- Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do portu stejnosměrného proudu na základně zařízení TIANI™ Harmony.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Na rozhraní vašeho zařízení TIANI se rozsvítí LED dioda.™ Harmony začne pulzovat, čímž signalizuje, že se nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit trvale. Když se baterie vybijí, kontrolka LED na vašem zařízení TIANI™ Harmony bude vydávat blikající bílé světlo.



**Používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.**

FLAGRANTI®

## ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A **BEZPEČNOST**

Použití TIANI™ Harmony s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

TIANI™ Harmony je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte ji a postříkejte čisticím prostředkem na hračky LELO, poté ji znovu opláchněte a nechte uschnout.

TIANI vždy čistěte.™ Harmony důkladně před každým použitím a po něm. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Vyhňte se opuštění svého TIANI.™ Harmony na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Uložte si TIANI™ Harmony na bezprašném místě a uchovávejte jej odděleně od výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

FLAGRANTI®

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na vašem zařízení TIANI™ Harmony při připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše TIANI™ Harmony se neaktivuje po stisknutí tlačítka ( )?

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii TIANI™ Harmony.
- Rozhraní vašeho TIANI™ Harmony je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou další problémy s vaším zařízením TIANI™ Harmony nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

FLAGRANTI®

