

LELO

IDA™ Wave



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kéž silné, téměř tiché
vibrace otevřou nové cesty

dosáhnete
vyvrcholení.

**Užívejte si ho často, s rozumem a
opatrně.**

Blahopřejeme vám k získání produktu ^{IDA™} Wave. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli prostudování této uživatelské příručky.

BEZPEČNOST

Tento výrobek mohou používat pouze osoby starší 18 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení by měly výrobek používat pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nezletilé osoby si s výrobkem nesmí hrát. Nezletilí by neměli výrobek čistit a/nebo používat bez dozoru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

a. Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


b. Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

c. Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003. Tento přístroj splňuje limity FCC/IC RSS-102 pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

FLAGRANTI®

POZNEJTE SVŮJ IDA™ W a v e

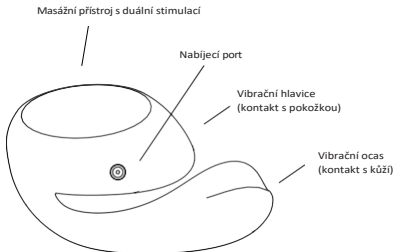

JAK ZJISTIT INFORMACE O FCC ID A IC V UŽIVATELSKÉ APLIKACI

Otevřete aplikaci "LELO APP"
Klikněte na "Megu".
Klikněte na "Právní a regulační"
Klikněte na "IDA WAVE"
FCC ID: ZT5-IDAWAVE
IC: 9798A-IDAWAVE

FLAGRANTI®

POUŽÍVÁNÍ IDA™ Wave

• JAK POUŽÍVAT PRODUKT BEZ APLIKACE LELO™

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení IDA™ Wave po dobu 2 hodin.
- Stisknutím tlačítka (()) jej zapnete.
- Kontrolky LED budou blikat a ukazovat stav nabití baterie.
- Kontrolka LED bude svítit trvale a bude ukazovat úroveň vibrací.
- Stisknutím tlačítka (()) přepínáte mezi režimy, které budou nastaveny na 100% intenzitu.
- Stisknutím středového tlačítka na 3 sekundy jej vypnete.

• JAK POUŽÍVAT VÁŠ PRODUKT S APLIKACÍ LELO™

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení IDA™ Wave po dobu 2 hodin.
- Stáhněte si verzi pro IOS / ANDROID.
- Stisknutím tlačítka (()) na 3 sekundy jej zapnete a zároveň aktivujete Bluetooth.
- Všechny kontrolky LED budou současně blikat a ukazovat párování Bluetooth.
- Otevřete aplikaci LELO™ APP a vyhledejte ikonu hračky ve spodní části obrazovky. Vyhledejte zařízení IDA™ Wave a vyberte možnost "Připojit". Stiskněte a podržte tlačítko na zařízení. Připojení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka na výrobku.
- Přejděte na "MY LELO TOYS" a vyberte "PLAY".
- Můžete si vybrat ze tří různých režimů ovládní.
- Výběrem možnosti "SETTINGS" můžete nakonfigurovat další čtyři režimy.
- Chcete-li uložit nastavení pro použití v režimu offline, vyberte v dolní části obrazovky možnost "ULOŽIT".
- Pomocí rozevírací nabídky nastavte výchozí automatické vypnutí v rozsahu 10-20 minut. Úroveň nabití baterie můžete zkontrolovat v levém horním rohu.


Další informace o aplikaci LELO™ APP najdete v podrobném návodu k použití ZDE. _____



POUŽITÍ IDA™ Wave




Jak držet a kam umístit

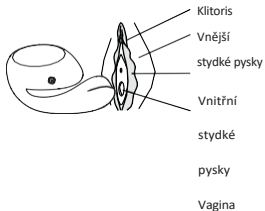

TIP: Pro ještě příjemnější pocit a prožitek naneste na tělo a na IDA Wave před použitím a během něj dostatečné množství lubrikačního prostředku na vodní bázi

NABÍJENÍ zařízení IDA™ Wave

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení IDA™ Wave.
- Zasuňte hlavní zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní zařízení IDA™ Wave bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit trvale. Když se baterie vybíjí, bude dioda LED na vašem zařízení IDA™ Wave vydávat blikající bílé světlo.

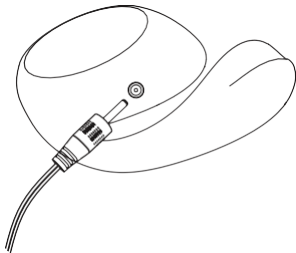

S přístrojem IDA Wave používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání přípravku ^{IDA™} Wave s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch výrobku bude trvale lepkavý. Používejte pouze lubrikanty na vodní bázi!

^{IDA™} Wave je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte ji a postříkejte čisticím prostředkem LELO Toy Cleaner, poté ji znovu opláchněte a nechte uschnout.

Vždy před každým použitím a po něm zařízení ^{IDA™} Wave důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení ^{IDA™} Wave na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Skladujte zařízení ^{IDA™} Wave na bezprašném místě a uchovávejte je mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

FLAGRANTI®

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení IDA™ Wave po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Při stisknutí středového tlačítka se zařízení IDA™ Wave neaktivuje:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii IDA™ Wave.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s IDA™ Wave nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: flagranti@flagranti.cz

SPECIFIKACE

MATERIÁLY	PC+ABS, silikon bezpečný pro tělo
BATERIE:	Li-Ion 3,7 V 520 mAh
NABÍJENÍ:	2 h při 5,0 V 200 mA
UŽIVATELSKÝ ČAS:	Až 2 hodiny
POHOTOVOSTNÍ REŽIM:	až 90 dní
FREKVENCE:	Frekvence vibračního motoru: 130 Hz Frekvence převodového motoru: 1,4 Hz
MAX. ÚROVEŇ HLUKU:	< 60 dB
OVĽÁDÁNÍ:	Jedno tlačítko
NOSNÁ FREKVENCE:	2,4 GHz

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.

© 2022 LELoI AB. Všechna práva vyhrazena.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švédsko.

V USA distribuuje: LELo Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

V Austrálii distribuuje společnost LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Austrálie.

Navrženo a vyvinuto společností LELo Švédsko.

Vyrobeno v Číně.

Na tento výrobek se vztahují americké a mezinárodní patenty nebo patentové přihlášky: navštivte www.lelo.com/ip.

FLAGRANTI®
www.flagranti.cz