



Dovolte krásnému osobnímu stimulátoru LELO NEA 3 otevřít
nové dveře smyslnosti ve vašem vztahu.
Užívejte jej často, moudře a opatrně.

Gratulujeme k získání NEA™ 3.

Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ

Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí stačí připojit nabíječku nebo viz níže.

Tento přístroj by měly používat osoby starší 18 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly přístroj používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nezletilé osoby by neměly zařízení používat a neměly by zařízení čistit a/nebo používat bez dozoru.

FLAGRANTI®

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

A. VAROVÁNÍ

Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy nejsou výslovně písemně schváleny odpovědnou stranou. Vyhovnění by mohlo vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení a/nebo ke ztrátě jakýchkoli příslušných záruk.

B. PROHLÁŠENÍ FCC a IC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a RSS bez licence průmyslu Kanady.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
 - (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidla FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorách instalace. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně výrobce nezaručuje, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, který lze zjistit vypnutím


a zapnutím zařízení, doporučuje se toto uživateli vyzkoušet

K nápravě rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna orientace nebo přemístění přijímací antény.
- Zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení k zásuvce v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce, prodejce zařízení nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

FLAGRANTI®

POZNÁVÁNÍ VAŠEHO NEA™ 3

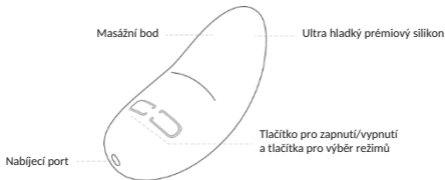

POUŽITÍ VAŠEHO NEA 3

Před prvním použitím nabijte zařízení NEA 3 po dobu 2 hodin.

Rozhraní vaší NEA 3 může být uzamčeno. Podržte obě tlačítka stisknutá po dobu 5 sekund.

Stisknutím a podržením pravého tlačítka jej zapnete.

Rychlým dvojitým stisknutím můžete přepínat mezi různými režimy.

Polodlouhým stisknutím levého nebo pravého tlačítka se mění úroveň výkonu nahoru a dolů.

Stisknutím a podržením levého tlačítka jej vypnete.

FLAGRANTI®

POUŽÍVÁNÍ NEA 3

Jak držet




Kde přiložit



Pro ještě větší potěšení doporučujeme použít na tělo a výrobek LELO před a během používání nanést lubrikant na vodní bázi.

NABÍJENÍ VAŠEHO NEA™ 3

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení NEA™ 3.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní zařízení NEA™ 3 bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit stálá záře. Když se baterie vybijí, kontrolka LED na vašem NEA™ 3 bude vydávat blikající bílé světlo.

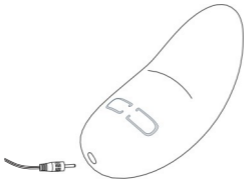

Se zařízením používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

FLAGRANT™

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání přípravku NEA™ 3 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch bude trvale lepkavý.

NEA™ 3 je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití přístroj NEA™ 3 vždy důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Vyhňte se opuštění NEA™ 3 na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Přístroj NEA™ 3 skladujte na bezprašném místě a uchovávejte jej mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

FLAGRANTI®

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na vašem zařízení NEA™ 3 při připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a zásuvku stejnosměrného proudu.

Vaše NEA™ 3 se po stisknutí pravého tlačítka neaktivuje:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii NEA™ 3.
- Rozhraní vašeho zařízení NEA™ 3 je uzamčeno. Podržte stisknuté levé a pravé tlačítko po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou další problémy s NEA™ 3 nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu, obraťte se na adresu: flagranti@flagranti.cz

FLAGRANTI

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích)

Symbol vysypané popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě k recyklaci.

elektrických a elektronických zařízení.



RoHS



UK
CA

SÉRIOVÉ ČÍSLO

SN

IPX 7



Dodržujte instrukce k používání



UPOZORNĚNÍ: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto

FLAGRANTI®

@ 2022 LELOi AB. Všechna práva vyhrazena.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švédsko.

V USA distribuuje společnost LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

V Austrálii distribuuje společnost LELO Oceania 6 Prohasky
Street, Port Melbourne, VIC Z207, Austrálie.

Navrženo a vyvinuto společností LELO Sweden.

Vyrobeno v Číně.

Na tento výrobek se vztahují americké a mezinárodní patenty nebo
patentové přihlášky: navštivte <https://www.lelo.com/intellectual-property>.

Pro další nabídku výrobků LELO navštivte web : WWW.FLAGRANTI.CZ

