

# LELO

SORAYA Beads™



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SORAYA\_Beads\_PUB1\_Q323

## **POUŽITÍ A NÁSTAVBY KLÁVICOVÉHO OVLÁDÁNÍ SORAYA Beads™**

Před prvním použitím nabíjejte korálky SORAYA™ po dobu 2 hodin.

Krátkým stisknutím tlačítka + nebo (()) je zapnete,  
dalším stisknutím tlačítka + zvýšíte sílu vibrací

Stisknutím tlačítka (0) přepínáte mezi 8 vibračními vzory.


Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.

Krátce stiskněte a podržte tlačítko (()) nebo současně tlačítka + a - .



## NABÍJENÍ KORÁLKŮ SORAYA™

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně korálek SORAYA."
- Zasuňte hlavní zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní vašeho náramku SORAYA Beads™ bude pulzovat a signalizovat, že se náramek nabíjí. Po úplném nabití bude LED dioda vydávat stálé světlo. Když se baterie vybíjí, LED dioda na vašem zařízení SORAYA Beads™ bude vydávat blikající bílé světlo.

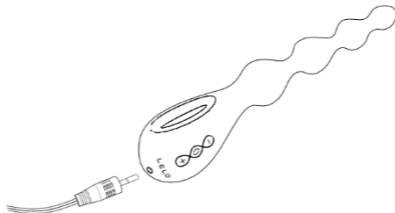

S kuličkami SORAYA Beads™ používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

## ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání korálek SORAYA™ s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

Korálky SORAYA™ jsou plně vodotěsné, takže jejich čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití korálky SORAYA Beads™ vždy důkladně očistěte. Silikon můžete omýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte korálky SORAYA™ na přímém slunečním světle a NIKDY je nevystavujte extrémnímu teplu.

Korálky SORAYA™ skladujte na bezprašném místě a uchovávejte je mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

Neohýbejte korálky SORAYA™ příliš agresivně, aby nedošlo k trvalému poškození měkkého a ohebného hrotu.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení SORAYA Beads" Travel při připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše korálky SORAYA"" se po stisknutí tlačítka {} neaktivují?

- Baterie je vybitá. Nabijte si korálky SORAYA."".

e Rozhraní vašich korálků SORAYA" je uzamčeno. Podržte stiskuté tlačítka + a - po dobu 3 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s korálky SORAYA"" nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com).

