



Next Liberty

Online uživatelská příručka

Vítejte ve světě plném smyslných zážitků, které obohatí váš život. Výběrem Womanizeru získáte nejen nesrovnatelné orgasmy, ale také zcela novou touhu po rozkoši.

Užijte si svůj Womanizer - jeden orgasmus za druhým.

Jděte, milujte se!

Obsah

1. Popis produktu

2. Jak používat

3. Climax Control

4. Nabíjení


5. Čištění

6. Bezpečnostní pokyny

7. Obecné informace

8. Stále chcete víc?



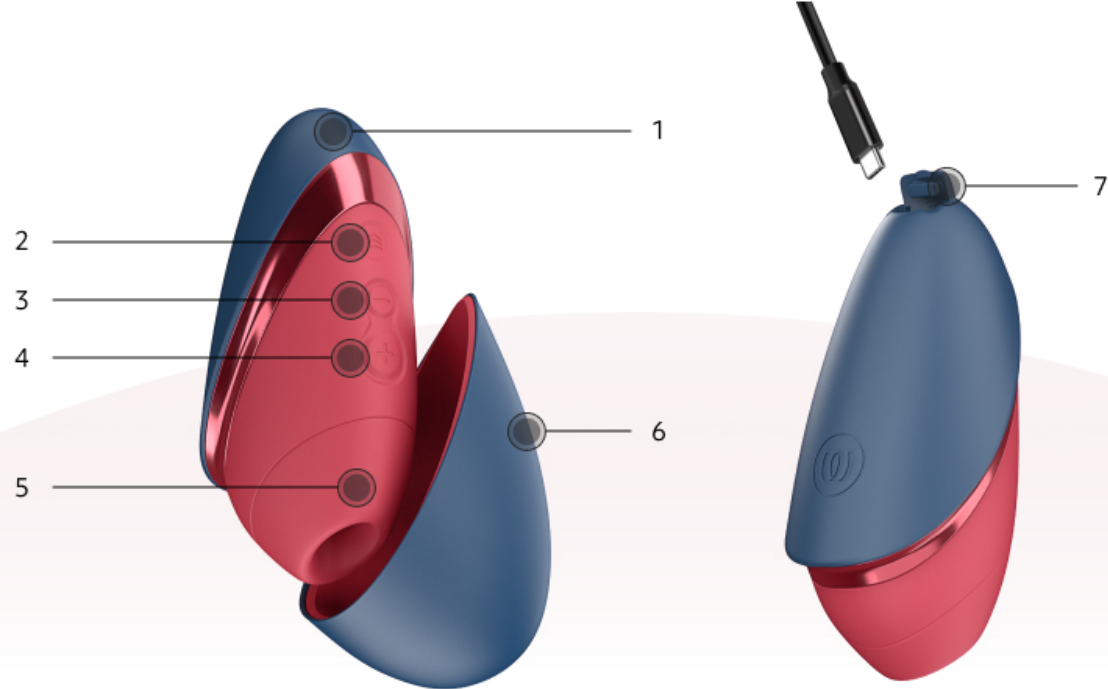

1 LED

3 Tlačítko „Mínus“

5 Stimulační hlavice

7 Nabíjecí port USB

2 Climax Control


4 Tlačítko „Plus“

6 Magnetické víčko






2. Jak používat

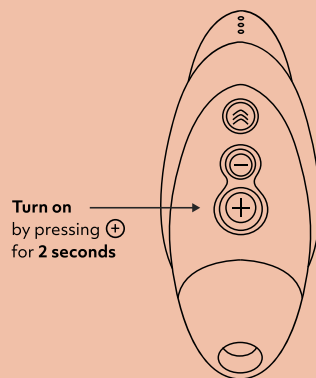

Zapnutí zařízení „

“: Zapněte **jej** stisknutím tlačítka (+) na **2 sekundy**. **Rozsvícená LED**, že je zařízení zapnuté.

Návod k použití

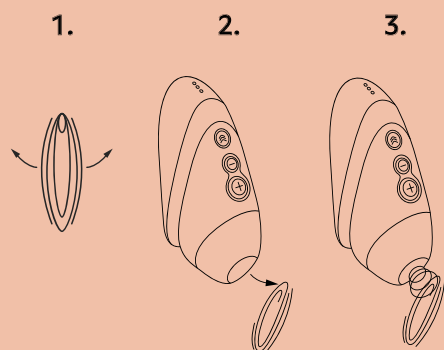


1. Mírně roztáhněte stydké pysky, abyste odhalili klitoris.

2. Nyní můžete stimulační hlavici lehce přitlačit na klitoris tak, aby byl zakryt oválným otvorem stimulační hlavice.

3. Zapněte zařízení Next stisknutím tlačítka + na 2 sekundy a užijte si to.


MALÝ TIP: Pokud zjistíte, že stimulační nástavec ještě nesedí optimálně, vyzkoušejte oba stimulační nástavce (S a L) dodávané se zařízením, abyste našli ten, který vám vyhovuje nejlépe.



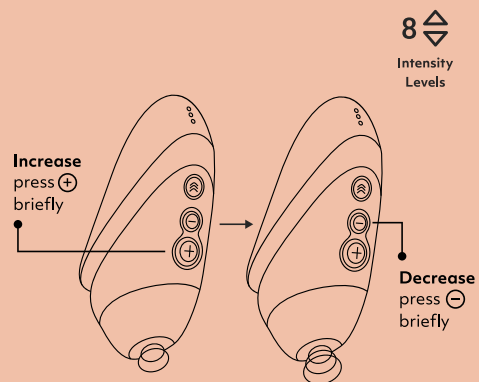

Změna intenzity

1. Zvýšení – krátce stiskněte (+)
2. Snížení – krátce stiskněte (-)

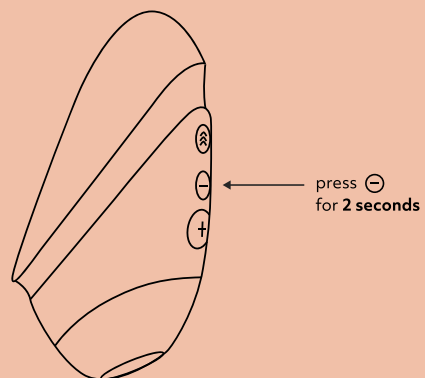


Vypněte zařízení „

Vypněte **jej** stisknutím tlačítka (+) na **2 sekundy**. LED dioda LED , že je zařízení vypnuté.

3. Climax Control




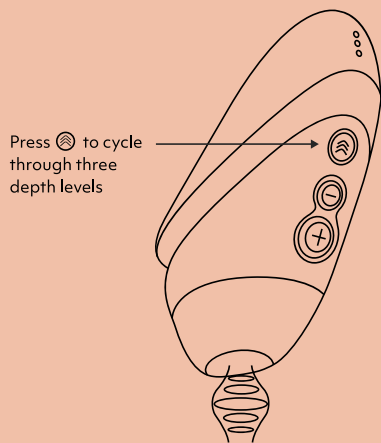

Climax Control intenzitu Pleasure Air systému Pleasure Air a zajišťuje tak bohatší a plnější zážitek. LED diody signalizují aktuální úroveň intenzity.

Stisknutím Climax Control můžete přepínat mezi třemi úrovněmi intenzity.

4. Nabíjení

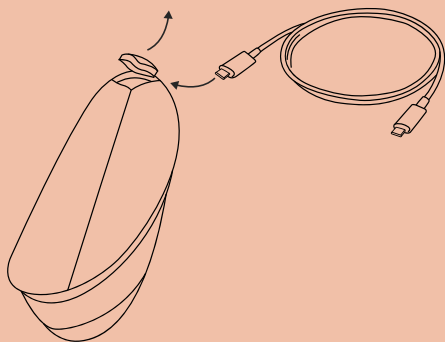

Před prvním použitím prosím Womanizer nabijte. Nezapomeňte také Womanizer pravidelně dobíjet, abyste zajistili dlouhou životnost baterie.

K nabití otevřete kryt na zadní straně výrobku. Výrobek nabíjejte přes port USB.

Doba provozu: 120 min

Doba nabíjení: 90 min





LED when charging

fully
charged



half
charged




nearly
charged




Jakmile se nabíjení dokončí, všechny LED diody začnou svítit trvale.

5. Čištění

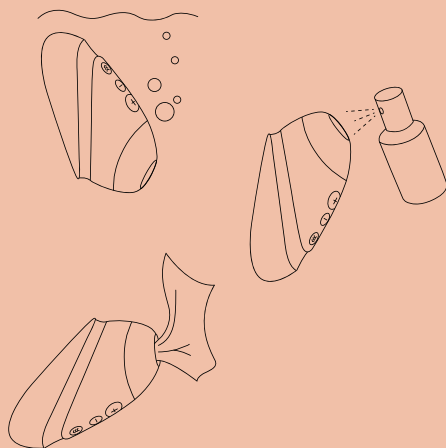

Po použití se Next snadno čistí, protože je 100% vodotěsný (IPX7). Stačí jej omýt vodou s jemným mýdlem nebo čisticím prostředkem na hračky a poté nechat uschnout na čistém ručníku.



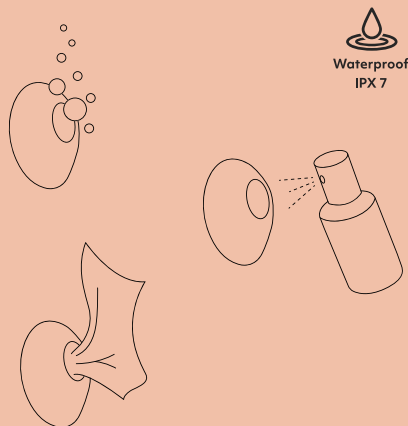

6. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou výrobek používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky.

- Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.
- Před použitím a po něm výrobek vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány.
- Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu.
- Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně!
- Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí zařízení a výrobek nejsou poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte.



↑
- Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Další informace získáte od svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku.

- Pokud se vám zdá, že váš produkt funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíječky zkontrolujte místní napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na nabíječce. Výrobek smí být nabíjen pouze při odpovídajícím extra nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku: 3,7 V, 350 mAh.

- Během nabíjení baterie výrobek nepoužívejte ani nečistěte. Výrobek nabíjejte při teplotě v rozmezí 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).
- Nikdy neponořujte nabíjecí zařízení ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Po každém nabití výrobku odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

- Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte.
- Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Doporučujeme používat s výrobkem lubrikant na vodní bázi. Abyste zabránili poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

- Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zasílání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci.

- Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka se jinak řídí směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy.



- Dodržujte informace uvedené v návodu k obsluze a Bezpečnostní pokyny abyste zabránili vzniku odpadu a znečišťování.

- Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví.

- Značka s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat do domovního odpadu.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuť.

- Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.

- Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení je nutné sbírat odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je třeba od starého zařízení oddělit nedestruktivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



V souladu se směrnicí WEEE a vnitrostátními prováděcími předpisy jsme jako distributoři elektrických zařízení povinni bezplatně přebírat určitý odpad z elektrických zařízení. Při nákupu nového elektrického či elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrické zařízení, které v zásadě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrické zařízení není v žádném rozměru větší než 25 centimetrů, můžete nám jej bezplatně odevzdat i bez zakoupení nového zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Následně zajistíme zpětný odběr starého elektrického zařízení. Z bezpečnostních důvodů vás prosíme, abyste nám nezasílali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zřízená orgány veřejné odpadové ekonomiky nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese.

Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká kapalina

- Přestaňte zařízení používat



- 
- Okamžitě zařízení vypněte.
 - Odpojte jej od jakéhokoli zdroje napájení.
 - Odsuňte zařízení od hořlavých materiálů. Vyhněte se kontaktu
 - Nedotýkejte se baterie ani uniklé látky holou kůží.
 - V případě kontaktu omyjte postiženou kůži vodou.
 - Pokud se látka dostane do očí nebo způsobí podráždění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zacházejte opatrně
 - Pokud je baterii možné vyměnit a její vyjmutí je bezpečné, nasadte si rukavice a vyjměte ji opatrně.
 - Nepoužívejte ostré nástroje ani nepoužívejte sílu. Baterii skladujte bezpečně.
 - Vytékající baterii vložte do plastového sáčku nebo do nekovové nádoby.
 - Skladujte ji na chladném, větraném místě mimo dosah tepla a vlhkosti.
 - Nádobu jasně označte nápisem: „Poškozená baterie – neotevírat.“ Zlikvidujte ji správným způsobem
 - Nevyhazujte baterii do odpadu ani do kontejneru na tříděný odpad.
 - Odevzdejte ji do certifikovaného zařízení na recyklaci baterií nebo do zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem.
 - Obraťte se na místní odpadové hospodářství nebo prodejce elektroniky a požádejte o radu. Předcházejte budoucím problémům
 - Používejte pouze schválené nabíječky.
 - Nevystavujte baterie vysokým teplotám, nárazům ani vlhkosti.
 - Pokud baterie nepoužíváte, skladujte je při pokojové teplotě a částečně nabitě (40–60 %).


Abyste předešli náhodnému zkratu baterií po jejich vyjmutí, nedovolte, aby se póly baterií dostaly do kontaktu s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami do vlasů, prsteny). Baterie nezabalujte do hliníkové fólie. Před likvidací baterie zalepte jejich póly lepicí páskou nebo je vložte do plastového sáčku.

Staré elektrospotřebiče můžete také odevzdat v kterémkoli ze sběrných míst provozovaných veřejnými subjekty zabývajícími se nakládáním s odpady. Tím, že odevzdáváte své staré elektrospotřebiče k tříděnému sběru do příslušných sběrných skupin, významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste povinni před odevzdáním k likvidaci vymazat osobní údaje z použitých elektrospotřebičů.


Dodržujte prosím informace v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny , abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte, zda je možná oprava.

Návod k výměně baterie



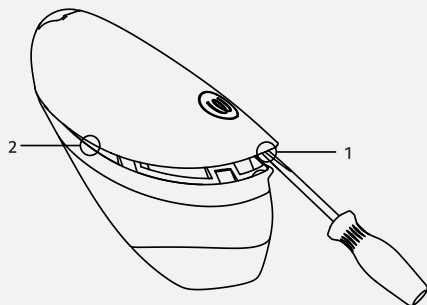


1) Vsuňte plochý šroubovák do spáry nad kroužkem v místě označeném číslem 1.
Jemně zvedněte směrem nahoru.

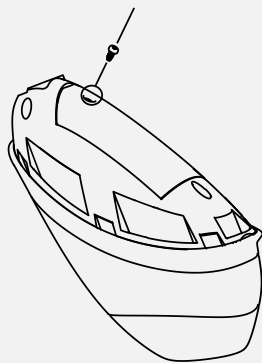


2) Odšroubujte šroub, kterým je upevněn prostor pro baterie.



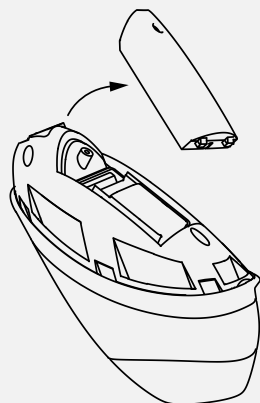


3) Úplně sejměte kryt baterie, aby byla viditelná vnitřní baterie.

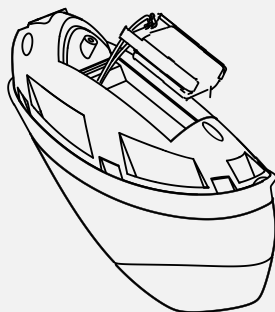

4) Vyjměte baterii z přihrádky.



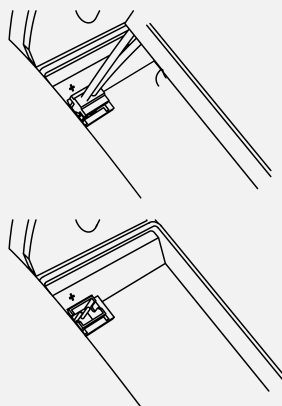

6) Vložte novou baterii a postupujte podle kroků 1 až 5 v opačném pořadí, abyste zařízení uzavřeli.

7) Zařízení je nyní připraveno k použití.

7. Obecné informace

Model: Womanizer Next

Číslo modelu: DIN10A

Elektrické hodnocení

3,7 V = 0,5 A: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie.

5 V = 0,5 A: Při nabíjení pomocí USB

Použijte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) s výkonem odpovídajícím jmenovité hodnotě výrobku. Používejte pouze originální dodaný kabel.

INFORMACE O BATERII

Tento výrobek obsahuje kritické suroviny: lithium, kobalt, grafit.

Používejte hasicí přístroje třídy B/C, jako jsou hasicí přístroje s práškem (ABC), CO₂ nebo pěnou.

Prohlášení o shodě FCC (SDoC) (Womanizer Next , DIN10A):

Odpovědná strana - USA Kontaktní informace:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA



Prohlášení FCC a IC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a licencí Industry Canada osvobozenou od RSS Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.


ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost WOW Tech Europe GmbH poskytuje na tento výrobek dobrovolnou záruku výrobce, která platí vedle zákonné záruky, na kterou mají spotřebitelé nárok vůči svému prodejci. Podrobnosti o záruce výrobce naleznete na webových stránkách www.womanizer.com.






8. Stále chcete víc?

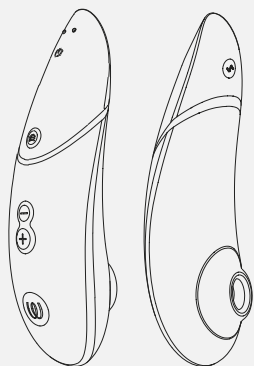

Next

Vstupte do dimenze potěšení

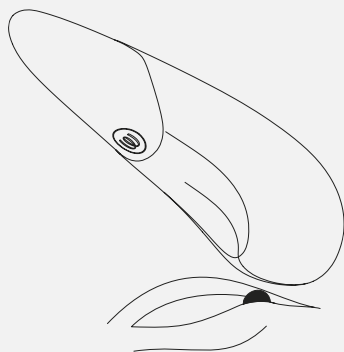

Vibe

Najděte svůj rytmus



3D Pleasure Air



Climax Control



Bezhlučné



Hrany potěšení



Vibrace Ultrawaves



Bezhlučné

