



ARCWAVE

Obsah ▾

Thruster

Online uživatelská příručka

Arcwave Thruster pro dokonalý orgasmus nabízí silné přírazové pohyby a rotaci, které vám zajistí bezkonkurenční orgasmický zážitek. Na barevném displeji můžete sledovat nastavení a mít vše plně pod kontrolou. Posuňte své zážitky ještě dál díky aplikaci Koosync a synchronizaci s videi pro dospělé.

Obsah

1. Seznamte se se svým motorem Thruster

2. Vydejte se na cestu

3. Spárujte svou hračku

4. Tipy na úklid





5.

Tipy k nabíjení



6.

Bezpečnostní pokyny

7.

Obecné informace

1. Seznamte se se svým Thruster

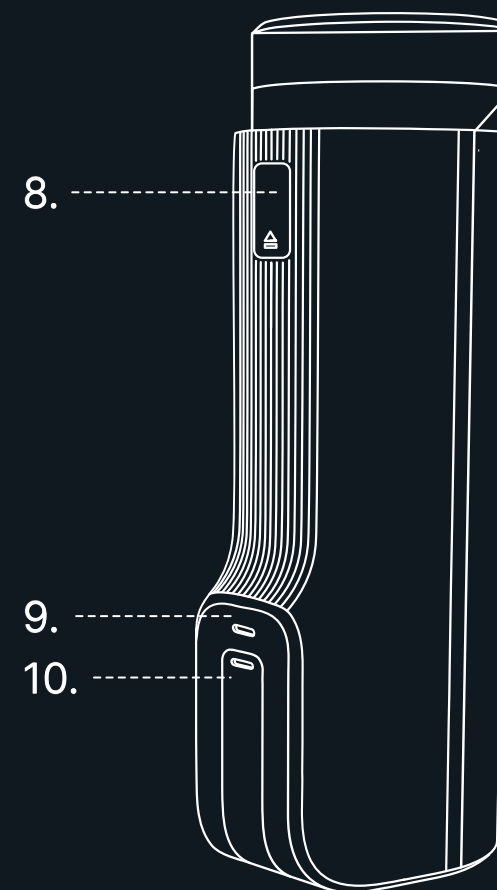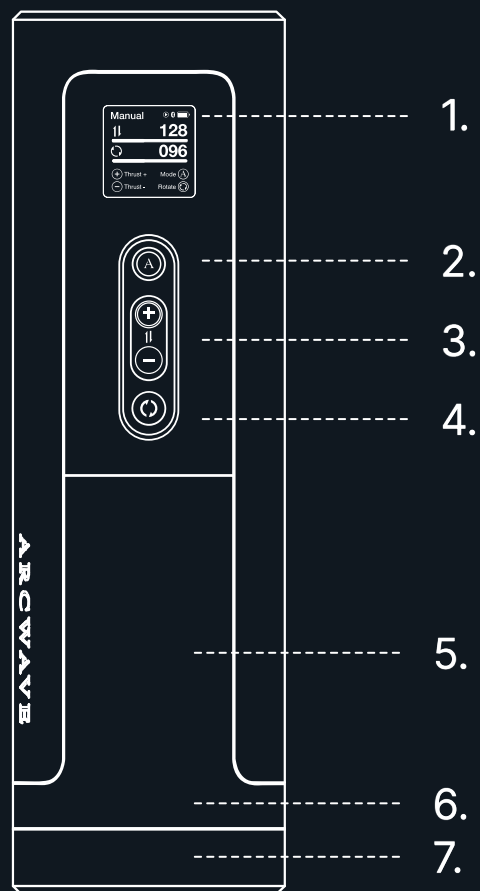



1

Barevný displej

2

Vypnuto/Zapnuto + volba režimu

3

Tlačítko pro ovládání rychlosti posuvu

4

Tlačítko pro nastavení rychlosti otáčení

5

Měkký silikonový obal

6

Kryt pouzdra

7

Ochranné víko

8

Tlačítko pro uvolnění krytu rukávu


9

Nabíjecí port USB-C

10

Adaptér pro upevnění na stůl

2. Začněte používat

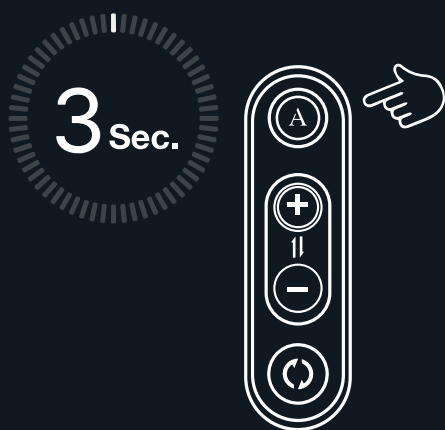

Před použitím zařízení Thruster jej prosím nabijte a vyčistěte.

Zařízení zapnete podržením tlačítka A po dobu 3 sekund; rozsvítí se displej a LED diody.



Thruster je nyní připraven. Stisknutím tlačítka + spustíte pohyb vpřed a vzad, stisknutím tlačítka Rotation spustíte rotaci.


Krátkým stisknutím tlačítka A přepínáte mezi ručním režimem a režimem vzorů. Chcete-li hračku připojit k aplikaci, stiskněte znovu tlačítko A.

Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko A po dobu 2 sekund, dokud se displej nevypne.




Pro co nejlepší zážitek naneste lubrikační gel na vodní bázi na Thruster i na váš penis. Doporučujeme při používání Thrusteru použít lubrikační gel, který není součástí balení.



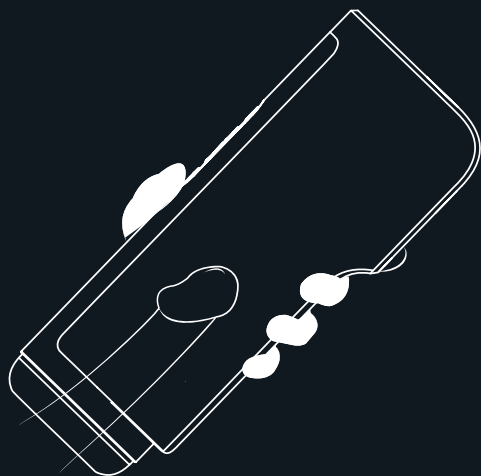


Zasuňte do něj svůj penis.

Stisknutím tlačítka + nebo – můžete zvýšit či snížit rychlost přírazů. Stisknutím tlačítka „Rotation“ můžete přepínat mezi různými úrovněmi rychlosti otáčení.

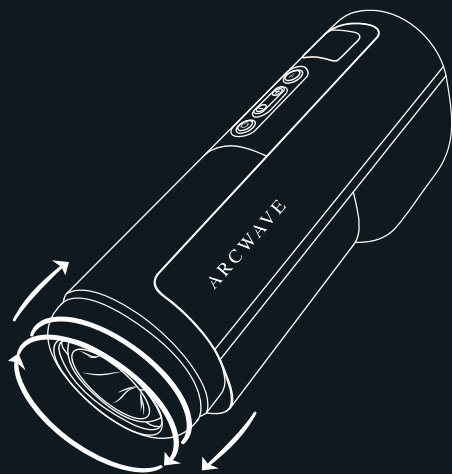


Zkombinujte současně přírazové pohyby a otáčení ve svých oblíbených rychlostech. Sledujte a vnímejte změny na displeji.



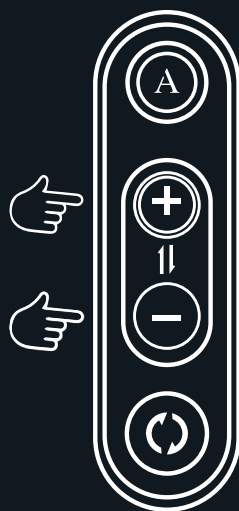

Režim vzorů

Pro vstup do režimu vzorů stiskněte tlačítko A. Obrazovka se přepne a zobrazí režim vzorů. Stisknutím tlačítka + se přepnete na jiný vzor. Chcete-li se vrátit k předchozímu vzoru, stiskněte tlačítko -. Chcete-li stimulaci pozastavit, stiskněte tlačítko Rotace. Chcete-li ji znovu aktivovat, stiskněte toto tlačítko znovu.

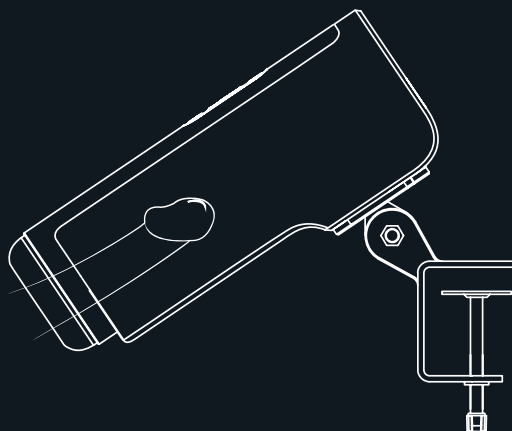

Tip č. 1:


Chcete-li si dopřát ten nejlepší zážitek, použijte Arcwave Thruster s držákem na stůl. Vychutnejte si stimulaci bez použití rukou, zatímco odpočíváte.

Navštivte stránku www.arcwave.com a zakupte si jej.






3. Spárujte svou hračku

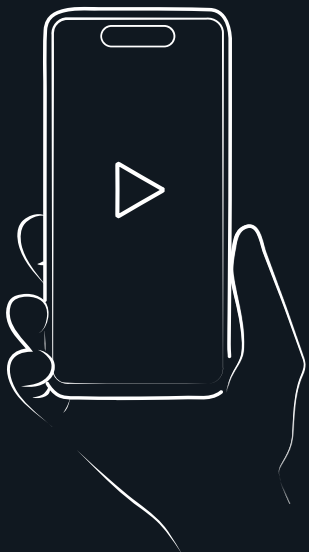

Thurster se může najednou spárovat pouze s jedním zařízením podporujícím tuto aplikaci.

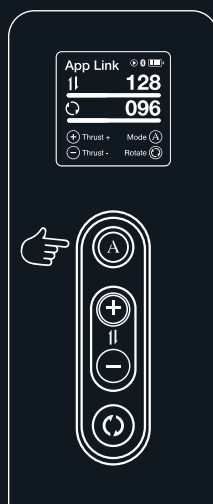

Chcete-li spárovat zařízení Thruster s aplikací KooSync, krátce stiskněte tlačítko A, dokud se zařízení nepřepne do režimu připojení. Thruster zobrazí stav připojení na displeji. Při připojování hračky postupujte podle pokynů na displeji.





Hrajte si se svým partnerem na dálku pomocí aplikace KooSync. Sdílejte svůj pozvánkový odkaz a spárujte zařízení Thruster se svým telefonem přes Bluetooth.




Propojte zařízení Thruster s obsahem pro dospělé prostřednictvím aplikace KooSync a proveďte synchronizaci s videem podle pokynů v aplikaci.






4. Tipy na údržbu

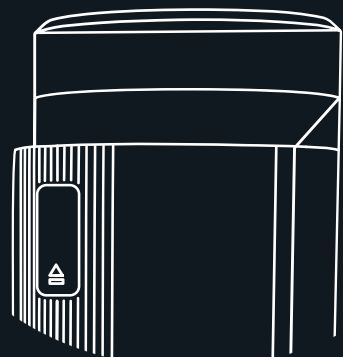



Zařízení Thruster není vodotěsné! Do vody lze bez poškození ponořit pouze pouzdro a kryt pouzdra. Chcete-li pouzdro sejmout, stiskněte tlačítko pro rychlé uvolnění na zadní straně zařízení.

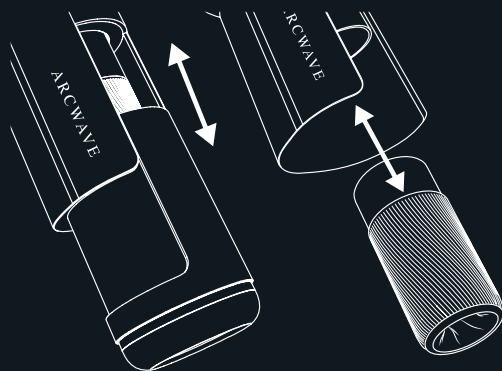

Poté zatáhněte za kryt pouzdra a vysuňte jej. Jakmile je kryt odstraněn, můžete pouzdro snadno vyjmout jemným zatažením.


Po vyčištění pouzdra, krytu pouzdra a zařízení je znovu připojte.



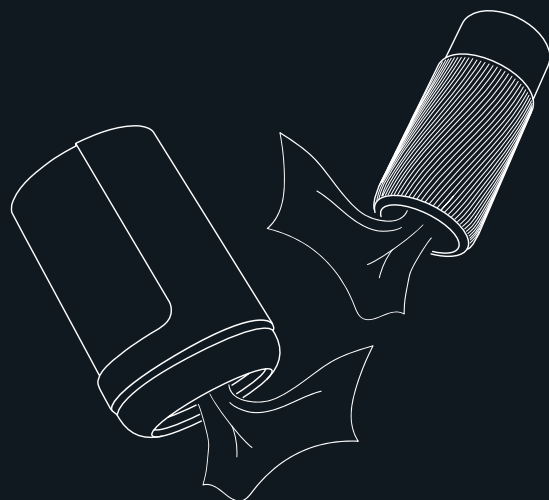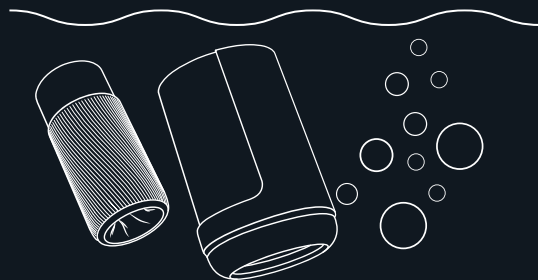

Vysušte je hadříkem, který nepouští vlákna.




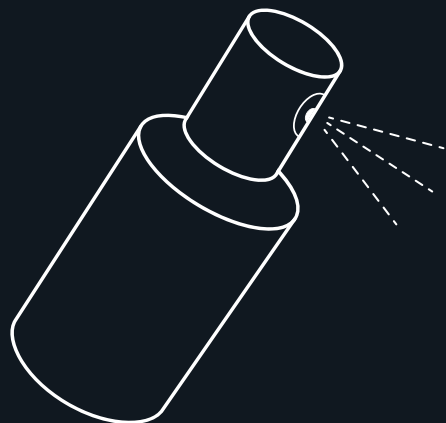

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít kvalitní čisticí prostředek na erotické pomůcky jak na vnitřní, tak na vnější stranu.

Tip: Pro důkladné vyčištění omyjte návlek vodou a antibakteriálním mýdlem nebo kvalitním čisticím prostředkem na erotické pomůcky. Pro zachování dlouhodobé hygieny doporučujeme Thruster po vyčištění důkladně osušit.


5. Tipy k nabíjení

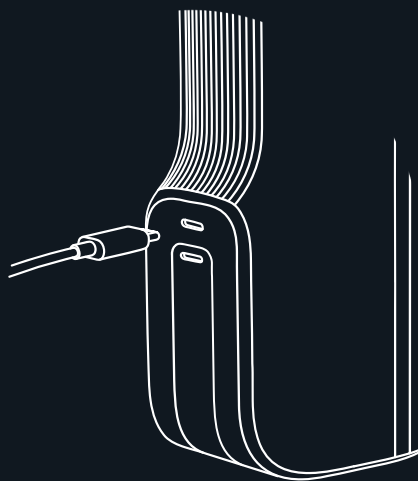

Na jedno nabití si v nejvyšším režimu užijete 45 minut zábavy.

Až bude třeba hračku dobít, připojte nabíječku USB-C do nabíjecí zásuvky na hračce.



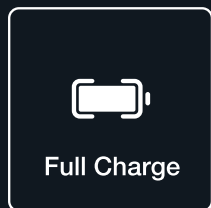

Stav nabíjení můžete sledovat na displeji. Po 120 minutách je zařízení plně nabitě.

6. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Tento výrobek se prodává výhradně jako zábavní zboží. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním, které vyžaduje použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem. V případě jakéhokoli podráždění kůže, bolesti nebo nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek je určen výhradně pro dospělé. Osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou výrobek používat pouze pod dohledem nebo po obdržení pokynů ohledně bezpečného používání a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklé nebo zanícené části kůže.

Před použitím si sundejte piercingy nebo šperky v oblasti genitálií. Výrobek vždy před a po použití vyčistěte podle pokynů uvedených v návodu k použití. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek ani jeho baterie vystaveny teplotám vyšším než 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozeny.





Sdílení erotických pomůcek může vést k přenosu pohlavně přenosných chorob. Nesdílejte své erotické pomůcky s nikým jiným než se svým partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte pomůcku, pokud na povrchu materiálu zjistíte jakékoli praskliny nebo známky opotřebení. Tento výrobek není určen k análnímu použití. Nepoužívejte jej análně!

Abyste předešli vzniku skvrn, nepokládejte výrobek měkkou stranou na savý povrch. Pravidelně kontrolujte nabíjecí zařízení i samotný výrobek, zda nejsou poškozené, a v případě jakéhokoli poškození je nepoužívejte. Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, jako jsou například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Další informace získáte od svého lékaře. Karty s magnetickým proužkem (například kreditní karty) udržujte mimo dosah výrobku, protože by je mohl poškodit magnet výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek nefunguje správně, vypněte jej a podívejte se do sekce podpory na našem webu.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíječky zkontrolujte místní napětí, protože napětí v místní síti nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na nabíječce. Výrobek smí být nabíjen pouze při odpovídajícím extra nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku.

Produkt nepoužívejte ani nečistěte během nabíjení baterie. Produkt nabíjejte při teplotě v rozmezí 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F). Nikdy neponořujte nabíjecí zařízení ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Po každém nabití výrobku odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VÝROBKU SE PROSÍM ŘIĎTE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

Abyste zajistili dlouhou životnost baterie, nabíjejte výrobek pravidelně, i když jej nepoužíváte. Skladujte jej na bezpečném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat lubrikační gel na vodní bázi. Abyste zabránili poškození výrobku, nepoužívejte k němu parfémované lubrikační gely, gely na alkoholové bázi ani masážní oleje. U silikonových výrobků nepoužívejte lubrikační gely na silikonové bázi.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Podle evropských předpisů jsme povinni uvést následující informace:





Baterie a akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního odpadu. Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat použité baterie. K tomuto účelu prosím využijte oficiální sběrná místa, jako jsou například sběrný zřízení orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Použité baterie, které máme v nabídce nebo jsme je měli v nabídce jako nové, můžete odevzdat také nám. Kontaktujte nás prosím na adrese care@arcwave.com. Aby se zabránilo zkratům, je třeba před odevzdáním přelepit póly lithiových baterií lepicí páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro přepravu nebezpečného zboží stanovené přepravními společnostmi. Pokud jsou baterie trvale zabudovány do výrobku, nepokoušejte se je sami demontovat. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnicí WEEE a vnitrostátními prováděcími předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k použití a bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí.

Vyřazené baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo ohrozit vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To platí zejména pro nesprávnou manipulaci s lithiovými bateriemi. Baterie také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Díky tříděnému sběru lze tyto suroviny recyklovat a zabránit tak negativním dopadům uvolňovaných znečišťujících látek na životní prostředí a lidské zdraví.

Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat spolu s domovním odpadem.



Jsou-li splněny zákonné požadavky, znamená tento znak, že při označování baterií je nutné použít následující symboly a jejich význam:

Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 procenta rtuti v hmotnosti

Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 procenta olova v hmotnosti

Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 procenta kadmia v hmotnosti

POZNÁMKA K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrických zařízení, že staré elektrické zařízení musí být v souladu s platnými právními předpisy sbíráno odděleně od komunálního





odpadu. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrického zařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout bez jeho poškození, musí být před odevzdáním do sběrného místa za účelem řádné likvidace oddělovány od starého zařízení způsobem, který zařízení nepoškodí. Informace o likvidaci baterií naleznete v samostatném návodu. Symbol přeškrtnuté popelnice, který je zobrazen níže a je umístěn na starém elektrickém zařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



V souladu se směrnicí WEEE a vnitrostátním prováděcím zákonem jsme jako distributoři elektrických zařízení povinni bezplatně přebírat určitý odpad z elektrických zařízení. Při nákupu nového elektrického či elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrické zařízení, které v zásadě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrické zařízení nepřesahuje v žádném rozměru 25 centimetrů, můžete nám jej odevzdat bezplatně i bez zakoupení nového zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@arcwave.com. Následně zajistíme odvoz starého elektrického zařízení. Z bezpečnostních důvodů vás prosíme, abyste nám nezasílali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zřízená orgány veřejné odpadové ekonomiky nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká kapalina: Přestaňte zařízení používat. Okamžitě zařízení vypněte. Odpojte jej od jakéhokoli zdroje napájení. Odneste zařízení pryč od hořlavých materiálů.

Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká kapalina: Přestaňte zařízení používat. Okamžitě zařízení vypněte. Odpojte jej od jakéhokoli zdroje napájení. Odneste zařízení z dosahu hořlavých materiálů.

Vyhňte se kontaktu: Nedotýkejte se baterie ani uniklé látky holou kůží. V případě kontaktu omyjte postiženou kůži vodou. Pokud se látka dostane do očí nebo způsobí podráždění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zacházejte opatrně: Pokud je baterii možné vyměnit a její vyjmutí je bezpečné, nasadte si rukavice a vyjměte ji opatrně. Nepoužívejte ostré nástroje a nepoužívejte nadměrnou sílu.

Baterii skladujte bezpečně: Baterii, z níž uniká kapalina, vložte do plastového sáčku nebo do nekovové nádoby. Skladujte ji na chladném, dobře větraném místě, mimo dosah tepla a vlhkosti. Nádobu jasně označte nápisem: „Poškozená baterie – neotevírat.“

Zlikvidujte správným způsobem: Nevyhazujte baterii do běžného odpadu ani do kontejneru na tříděný odpad. Odevzdejte ji do certifikovaného zařízení na recyklaci baterií nebo do zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem. Pro další





informace se obraťte na místní odpadové hospodářství nebo prodejce elektroniky.

Předcházejte budoucím problémům: Používejte pouze schválené nabíječky. Nevystavujte baterie vysokým teplotám, nárazům ani vlhkosti. Pokud baterie nepoužíváte, skladujte je při pokojové teplotě v částečně nabitém stavu (40–60 %).

Abyste předešli náhodnému zkratu baterií po jejich vyjmutí, nedovolte, aby se póly baterií dostaly do kontaktu s kovovými předměty (např. mince, sponky do vlasů, prsteny). Baterie nezabalujte do hliníkové fólie. Před likvidací baterie zalepte jejich póly lepicí páskou nebo je vložte do plastového sáčku. Staré elektrické zařízení můžete také odevzdat v kterémkoli ze sběrných míst provozovaných veřejnými subjekty zabývajícími se likvidací odpadu. Tím, že odevzdáváte své staré elektrospotřebiče k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin, významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste povinni před odevzdáním použitého elektrospotřebiče k likvidaci vymazat z něj osobní údaje.

Dodržujte prosím pokyny uvedené v návodu k použití a bezpečnostní pokyny, abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím, zda existují možnosti opravy.

7. Obecné informace

Model: Thruster

Číslo modelu: AND2A

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Elektrické parametry:

7,4 V = 1,2 A: vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie.

5 V = 1,5 A: při nabíjení pomocí USB nabíječky.

Používejte USB síťový adaptér (není součástí balení) s výstupním napětím odpovídajícím technickým parametrům produktu.





Prohlášení o shodě FCC (Arcwave Thruster, AND2A):

Odpovědná strana – USA

Kontaktní údaje: WOW Tech USA Ltd. 103 Foulk Rd, Ste. 202 Wilmington, DE, USA 19803-3742

K rukám: prezidenta

Prohlášení FCC a IC: Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC a normy RSS pro provoz bez licence podle Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a normami RSS bez nutnosti licence podle Industry Canada. Jeho používání podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz. Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou NMB-003.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Pouze pro EU

Provozní frekvence (MHz): 2402–2480

Max. výstupní výkon RF (dBm), zařízení: 2,29





ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost WOW Tech Europe GmbH poskytuje na tento výrobek dobrovolnou záruku výrobce, která platí nad rámec zákonné záruky, na niž mají spotřebitelé nárok vůči svému prodejci. Podrobnosti o záruce výrobce najdete na webových stránkách www.arcwave.com.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Další informace najdete na našich webových stránkách care@arcwave.com nebo www.arcwave.com.

VYROBENO A PRODÁVÁNO SPOLEČNOSTÍ WOW TECH EUROPE GMBH

Hermann-Blankenstein-Straße 5 – 10249 Berlín, Německo

Lovehoney Ltd, 100 Locksbrook Road – Bath BA1 3EN

Navrženo v Německu. Datum vydání: 02/2026. MA-00460 rev-B

