


Vibe

Online user manual

Vibrátor


Obsah

1. Popis produktu	2. Jak používat
3. Autopilot	4. Nabíjení
5. Čištění	6. Bezpečnostní pokyny
7. Obecné informace	8. Stále chcete víc?

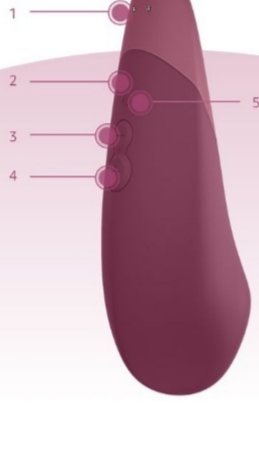


- 1 Magnetické nabíjecí kolíky
- 2 LED zobrazit
- 3 Vypnout
- 4 Zapnout
- 5 Autopilot


2. Jak používat

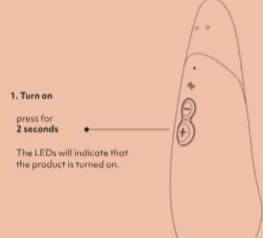


1. Zapnutí/vypnutí Haptická zpětná vazba (krátké vibrace) a LED signalizují, že je výrobek zapnutý.

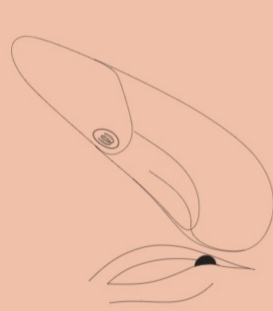


2. Použití
Ergonomický tvar vám umožní najít si svůj úhel; umístěte Vibe od široké strany ke špičaté špičce a užijte si všestranné vibrace.

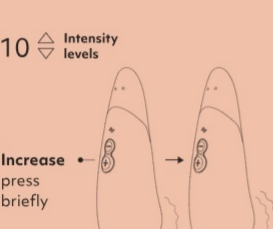

3. Zvýšit; krátce stiskněte tlačítko +

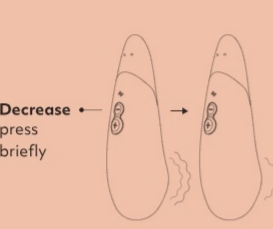


4. Snížení; krátce stiskněte -

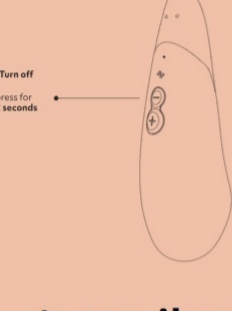

5. Vypněte; stiskněte na dvě sekundy


3. Autopilot

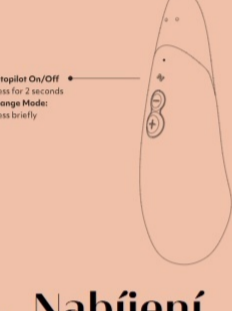

Stisknutím tlačítka autopilot si vyberete jeden ze tří přednastavených vibračních programů, které vás překvapí a stimulují na cestě k vyvrcholení.

- Melodie Postupně zvyšování intenzity zakončené silným crescendo.
- Harmonie Stabilní, uspokojivé vlny rozkoše směřující k blaženému vyvrcholení.
- Orchestrální nepředvídatelná vzrušující jízda intenzity vibrací.

4. Nabíjení

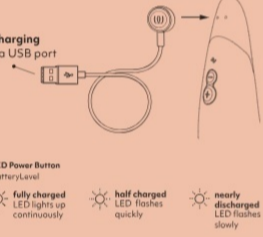

90 minut provozu 120 minut pro plné nabití.

Před prvním použitím Womanizer nabijte. Nezapomeňte také pravidelně dobíjet přístroj Womanizer, abyste zajistili dlouhou životnost baterie.

5. Čištění



1.Omyjte pod vodou 2.Doporučujeme použít čisticí prostředek na hračky 3. Osušte

6. Bezpečnostní pokyny

Varování

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoliv zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím bezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbové údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky.

- Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.
- Před použitím a po něm výrobek vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány.
- Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračky, pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo známky degradace krycího materiálu.
- Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně!
- Aby se zabránilo vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch.
- Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí zařízení a výrobek nejsou poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte.
- Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Další informace získáte od svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku.
- Pokud se vám zdá, že váš produkt funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíjecího zařízení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na nabíjecím zařízení.

Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku.

- Výrobek nepoužívejte ani nečistěte, pokud se baterie nabíjí.
- Nikdy neponořte nabíjecí zařízení ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Tento výrobek obsahuje nevyměnitelné baterie.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontové baterie.
- Po každém nabití výrobku odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

- Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte.
- Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Doporučujeme používat s výrobkem lubrikant na vodní bázi. Aby se zabránilo poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

- Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použít baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás přímo na adresu care@womanizer.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly litiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie nepošlali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zaslání nebezpečného zboží poskytnuté poštovními přepravci.

Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mělo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazník se jinak řídí směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy.

Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadů a znečištění.

Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabráňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví.

Značka s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat do domovního odpadu.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuť.
- Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.
- Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že staré elektrozařízení je nutné sbírat odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako železo, které lze ze zařízení vyjmout, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Porada se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost WOW TECH Europe GmbH poskytuje na tento výrobek dobrovolnou záruku výrobce, která platí vedle zákonné záruky, na kterou mají spotřebitelé nárok vůči svému prodejci.

Podrobnosti o záruce výrobce najdete na webové stránce www.womanizer.com.

7. Obecné informace

Model: Vibe

Číslo modelu: FR510A

Elektrické hodnocení

3,7 V 0,5 A: Vestavěný li-ion akumulátor.

5 V 0,65 A: Při nabíjení pomocí nabíjecího zařízení USB.

Použijte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) s výstupem napájení

odpovídající hodnocení produktu.

Používejte pouze originální dodaný kabel.

FCC SDoC (Womanizer Vibe, FR510A):

Odpovědná strana - USA Kontaktní informace:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, Spojené státy americké

19803-3742

Pozor: Prezident

Prohlášení FCC a IC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s licencí Industry Canada, která je osvobozena od RSS.

Provoz podléhá následující dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nedostatek provozu. Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonction non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno vzhledem k jeho vývoje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity vyžadují vysokou efektivitu energie, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a přijímá elektromagnetickou energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Porada se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost WOW TECH Europe GmbH poskytuje na tento výrobek dobrovolnou záruku výrobce, která platí vedle zákonné záruky, na kterou mají spotřebitelé nárok vůči svému prodejci.

Podrobnosti o záruce výrobce najdete na webové stránce www.womanizer.com.