


User Manual

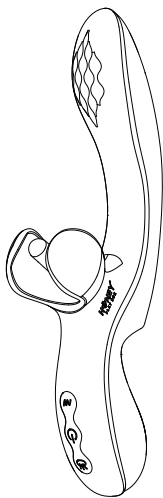

Quality

Surpassing standards from Europe and America

Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care may extend the product's service life. Before using the product, please read the following safety instruction carefully.

1. Please comply with the following before using the product:

Clean the product completely: Scrub it with an antibacterial soap and then wash with clean hot water; at last, wipe it gently with towel or soft cloth.

2. During using the product

- NO using massage oil or hand cream as lubricant.
- NO using silicon-based lubricant, because it'll damage the organosilicone surface.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product shall be stored in a clean and dry place without contact with other plastic products.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery could play its full effectiveness after two or three charging and discharging processes.
- A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go matured finally. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
- When the product is idle, the electric quantity of fully charged battery will lose gradually.
- If the product is placed in a too hot or cold place, it will reduce the battery capacity and shorten the battery life. If the battery is too hot or cold, the battery life will be also short even though it is charged fully.


Battery Warning!

- When the battery damaged or tampered with, it could cause fire or chemical burn. Explosion may happen when the battery is damaged.
- The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations. If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves; otherwise, the risky operation may damage the product.





Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

| | |
|-------------------|---|
| Product Materials | Silicone, ABS, POM |
| Battery | Li-ion Rechargeable |
| Using Time | 40 Minutes (High); 50 Minutes (Low) |
| Charging Time | ≤ 100 Minutes |
| Waterproof | IPX7 |
| Net Weight | 0.49 lb |
| Size | 9.45 x 1.89 x 1.3 in / 24 x 4.8 x 3.3 cm Insertable length: 5 in / 12.7 cm Diameter: 1.42 in / 3.6 cm |

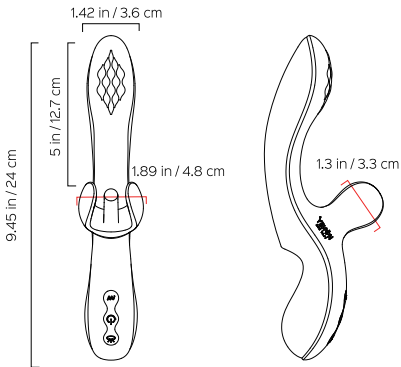


• Size



• Buttons Display

-  Finger Tapping Modes Switch Button
-  On/Off
-  Vibrating Modes Switch Button
-  Magnetic Charging Port

• Instruction

- Hold the  button to turn the toy on/off.
- Press the  button to to switch between 9 finger tapping modes. Long press to turn off the tapping mode.
- Press the  button to to switch between 9 vibrating modes. Long press to turn off the vibrating mode.

• Light Indicator

| | | |
|---------------|-------|----------------------|
| Charging | ————— | Light flashes |
| Fully charged | ————— | Light on permanently |
| While working | ————— | Light on |

• Maintenance

- Wash it thoroughly with soapy water or toy cleaner.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.

• APP Control

- The product is APP-enabled. Please search for "HoneyPlayBox" on your **Apple Store** or **Google Play** to download it.
- **Sign up & Login:** After installing the "HoneyPlayBox" app, complete the registration process and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** Click on "Bluetooth Connect." The app will recognize the nearby devices. Select your toy, then click on "Connect." Wait for the connection; the app will automatically go to the "Presets" page.


Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.
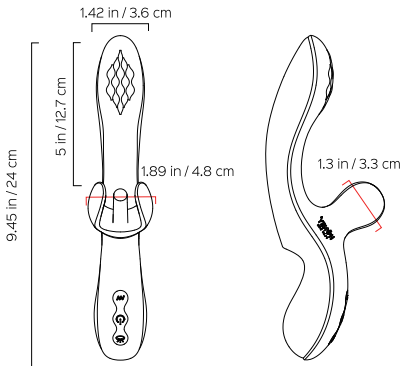
| | |
|-------------------------|---|
| Materiales del producto | Silicona, ABS, POM |
| Batería | Li-ion recargable |
| Tiempo de uso | 40 minutos (Alto); 50 minutos (Bajo) |
| Tiempo de carga | ≤ 100 minutos |
| Impermeable | IPX7 |
| Peso neto | 0.49 lb |
| Tamaño | 9.45 x 1.89 x 1.3 in / 24 x 4.8 x 3.3 cm Longitud insertable: 5 in / 12.7 cm Diámetro: 1.42 in / 3.6 cm |




• Tamaño



• Visualización de botones

-  Botón de Cambio de Modo de Toque con Dedo
-  Encendido/Apagado
-  Botón de Cambio de Modos de Vibración
-  Puerto de carga magnético

• Instrucciones

- Mantén presionado el botón  para encender/apagar el juguete.
- Presiona el botón  para cambiar entre 9 modos de toque con dedo. Mantén presionado para apagar el modo de toque.
- Presiona el botón  para cambiar entre 9 modos de vibración. Mantén presionado para apagar el modo de vibración.

• Indicadores de luz

| | | |
|------------------|-------|-------------------------------|
| Cargando | ————— | Destellos de luz |
| Carga completa | ————— | Luz encendida permanentemente |
| Mientras trabaja | ————— | Luz encendida |

• Mantenimiento

- Lávalo a fondo con agua jabonosa o limpiador de juguetes.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.

• Control de la APP

- El producto cuenta con aplicaciones (APP). Por favor, busca "HoneyPlayBox" en tu **Apple Store** o **Google Play** para descargarlo.
- **Registrarse e Iniciar Sesión:** Después de instalar la aplicación "HoneyPlayBox", complete el proceso de registro e inicie sesión en su cuenta.
- **Activación:** Encienda su producto y habilite Bluetooth en su teléfono.
- **Conectar:** Haga clic en "Conectar Bluetooth". La aplicación reconocerá los dispositivos cercanos. Seleccione su juguete, luego haga clic en "Conectar". Espere la conexión; la aplicación irá automáticamente a la página de "Preajustes".

Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanee el código QR a continuación para explorar nuestra última **Guía de la aplicación** detallada o visite este enlace:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Veillez prendre quelques minutes pour lire les instructions avant d'utiliser le produit. Veuillez charger et nettoyer le produit avant de l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement le câble de charge d'origine.

| | |
|--------------------|--|
| Matière du produit | Silicone, ABS, POM |
| Batterie | Batterie rechargeable Li-ion |
| Autonomie | 40 minutes (élevé) ; 50 minutes (faible) |
| Chargement | ≤ 100 minutes |
| Étanchéité | IPX7 |
| Poids net | 0,49 lb |
| Dimensions | 9,45 x 1,89 x 1,3 po / 24 x 4,8 x 3,3 cm Longueur Insérable : 5 po / 12,7 cm Diamètre : 1,42 po / 3,6 cm |

• Dimensions

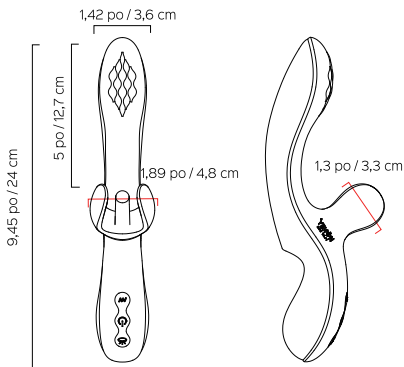

• Affichage des boutons



 Bouton de Changement du Mode Tapping avec Doigt

 Marche/Arrêt

 Bouton de Changement des Modes de Vibration

 Port de charge magnétique

• Instructions

- Maintenez enfoncé le bouton  pour allumer/éteindre l'appareil.
- Appuyez sur le bouton  pour basculer entre 9 modes de tapping avec doigt. Maintenez enfoncé pour désactiver le mode tapping.
- Appuyez sur le bouton  pour basculer entre 9 modes de vibration. Maintenez enfoncé pour désactiver le mode vibration.

• Indicateur lumineux

| | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| Chargement | ————— | la lumière clignote |
| Complètement chargé | ————— | la lumière reste allumée en continu |
| En cours d'utilisation | ————— | la lumière est allumée |

• Entretien

- Lavez-le soigneusement avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant pour jouets.
- Laissez-le sécher à l'air ou séchez-le avec une serviette propre.
- Rangez-le dans un endroit frais, sec et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Attention

- Ce produit est réservé à un usage adulte ; tenir hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de l'utiliser avec des lubrifiants à base d'eau.
- Veuillez cesser immédiatement de l'utiliser si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation.

• Contrôle via l'application

- Le produit est compatible avec les applications (APP). Veuillez rechercher "HoneyPlayBox" sur votre **Apple Store** ou **Google Play** pour le télécharger.
- **S'inscrire et se connecter** : Après avoir installé l'application "HoneyPlayBox", complétez le processus d'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activation** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connexion** : Cliquez sur "Connecter Bluetooth". L'application reconnaîtra les appareils à proximité. Sélectionnez votre jouet, puis cliquez sur "Connecter". Attendez la connexion ; l'application ira automatiquement à la page "Préréglages".

Notre application est constamment mise à jour. Scannez le code QR ci-dessous pour explorer notre dernière **Guide détaillé de l'application** ou visitez ce lien :


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts zu lesen. Bitte laden und reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung. Es wird empfohlen, nur das Original-Ladekabel zu verwenden.

| | |
|--------------------|--|
| Produktmaterialien | Silikon, ABS, POM |
| Batterie | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
| Nutzungszeit | 40 Minuten (hoch); 50 Minuten (niedrig) |
| Ladezeit | ≤ 100 Minuten |
| Wasserdicht | IPX7 |
| Nettogewicht | 0,49 lb |
| Größe | 9,45 x 1,89 x 1,3 Zoll / 24 x 4,8 x 3,3 cm Einführbare Länge: 5 Zoll / 12,7 cm Durchmesser: 1,42 Zoll / 3,6 cm |

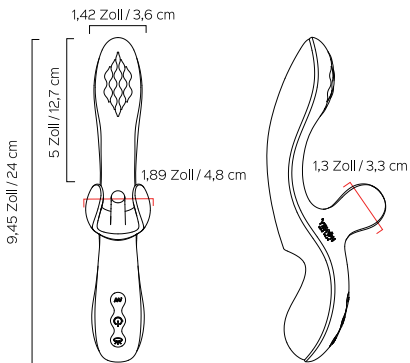

• Größe



• Tastenanzeige

-  Taste zum Wechseln des Finger-Tapping-Modus
-  Ein/Aus
-  Taste zum Wechseln der Vibrationsmodi
-  Magnetischer Ladeanschluss

• Anleitung

- Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste , um zwischen 9 Finger-Tapping-Modi zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Tapping-Modus zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste , um zwischen 9 Vibrationsmodi zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Vibrationsmodus zu deaktivieren.

• Lichtanzeige

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Laden | ————— | Licht blinkt |
| Vollständig geladen | ————— | Licht leuchtet dauerhaft |
| Während des Betriebs | ————— | Licht leuchtet |

• Wartung

- Waschen Sie es gründlich mit Seifenwasser oder Spielzeugreiniger.
- Lassen Sie es an der Luft trocknen oder trocknen Sie es mit einem sauberen Handtuch.
- Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

• Achtung

- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Verwendung mit wasserbasierten Schmiermitteln wird empfohlen.
- Bitte beenden Sie die Verwendung sofort, wenn Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen.

• APP-Steuerung

- Das Produkt ist APP-fähig. Bitte suchen Sie "HoneyPlayBox" im **Apple Store** oder **Google Play**, um es herunterzuladen.
- **Anmelden & Einloggen:** Nach der Installation der "HoneyPlay-Box"-App vervollständigen Sie den Registrierungsprozess und melden sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivierung:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- **Verbindung herstellen:** Klicken Sie auf "Bluetooth Verbinden". Die App erkennt die Geräte in der Nähe. Wählen Sie Ihr Spielzeug aus und klicken Sie dann auf "Verbinden". Warten Sie auf die Verbindung; die App geht automatisch zur Seite "Voreinstellungen".

Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unsere neueste detaillierte **App-Anleitung** zu erkunden, oder besuchen Sie diesen Link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Si prega di caricare e pulire il prodotto prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo il cavo di ricarica originale.

| | |
|------------------------|---|
| Materiali del prodotto | Silicone, ABS, POM |
| Batteria | Batteria ricaricabile al litio |
| Tempo di utilizzo | 40 minuti (alto); 50 minuti (basso) |
| Tempo di ricarica | ≤ 100 minuti |
| Impermeabile | IPX7 |
| Peso netto | 0,49 lb |
| Dimensioni | 9,45 x 1,89 x 1,3 pollici / 24 x 4,8 x 3,3 cm Lunghezza inseribile: 5 pollici / 12,7 cm Diametro: 1,42 pollici / 3,6 cm |

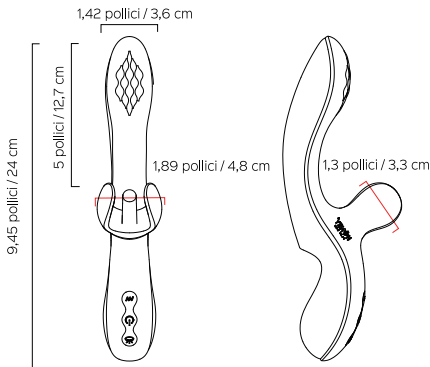


• Dimensioni



• Visualizzazione pulsanti

-  Pulsante per Cambiare Modalità di Tapping con il Dito
-  Accensione/Spengimento
-  Pulsante per Cambiare Modalità di Vibrazione
-  Porta di ricarica magnetica

• Istruzioni

- Tenere premuto il pulsante  per accendere/spegnere il dispositivo.
- Premere il pulsante  per passare tra 9 modalità di tapping con il dito. Tenere premuto per disattivare la modalità tapping.
- Premere il pulsante  per passare tra 9 modalità di vibrazione. Tenere premuto per disattivare la modalità vibrazione.

• Indicatore luminoso

Caricamento ————— La luce lampeggia

Completamente carico ————— La luce rimane accesa

Durante il funzionamento ————— La luce è accesa

• Manutenzione

- Lavalo accuratamente con acqua saponata o detergente per giocattoli.
- Asciugare all'aria o con un asciugamano pulito.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitando la luce solare diretta.

• Attenzione

- Questo prodotto è destinato solo ad uso adulto; tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Si consiglia di utilizzare lubrificanti a base d'acqua.
- Interrompere immediatamente l'uso se si avverte disagio.

• Controllo tramite APP

- Il prodotto è abilitato per le APP. Cerca "HoneyPlayBox" sul tuo **Apple Store** o **Google Play** per scaricarlo.
- **Registrati e accedi:** Dopo aver installato l'app "HoneyPlayBox", completa il processo di registrazione ed accedi al tuo account.
- **Attivazione:** Accendi il tuo prodotto e abilita il Bluetooth sul tuo telefono.
- **Connessione:** Fate clic su "Connessione Bluetooth". L'app riconoscerà i dispositivi nelle vicinanze. Selezionate il vostro giocattolo, quindi cliccate su "Connetti". Attendete la connessione; l'app passerà automaticamente alla pagina "Predefinite".


La nostra app viene costantemente aggiornata. Scansiona il codice QR di seguito per esplorare la nostra ultima dettagliata **Guida all'App** o visita questo link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

| | |
|-----------------------|---|
| Materiais do produto | Silicone, ABS, POM |
| Bateria | Recarregável de íons de lítio |
| Usando o tempo | 40 minutos (alto); 50 minutos (baixo) |
| Tempo de carregamento | ≤ 100 minutos |
| À prova d'água | IPX7 |
| Peso líquido | 0,49 lb |
| Tamanho | 9,45 x 1,89 x 1,3 pol. / 24 x 4,8 x 3,3 cm Comprimento Inserível: 5 pol. / 12,7 cm Diâmetro: 1,42 pol. / 3,6 cm |

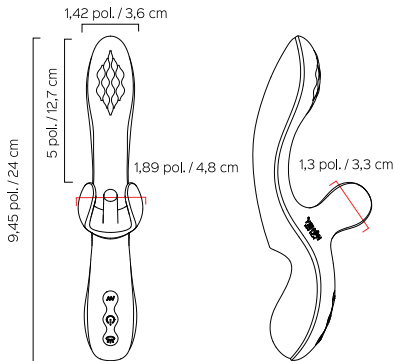


• Tamanho



• Exibição de botões

-  Botão de Alternância do Modo de Toque com Dedo
-  Ligar/Desligar
-  Botão de Alternância dos Modos de Vibração
-  Porta de carregamento magnético

• Instruções

- Pressione e segure o botão  para ligar/desligar o dispositivo.
- Pressione o botão  para alternar entre 9 modos de toque com dedo. Pressione e segure para desativar o modo de toque.
- Pressione o botão  para alternar entre 9 modos de vibração. Pressione e segure para desativar o modo de vibração.

• Indicador de luz

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Carregando | ————— | A luz pisca |
| Totalmente carregado | ————— | Luz acesa permanentemente |
| Enquanto trabalha | ————— | Luz acesa |

• Manutenção

- Lave-o cuidadosamente com água e sabão ou limpador de brinquedos.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.

• Controle de aplicativo

- O produto é compatível com aplicativos (APP). Por favor, procure "HoneyPlayBox" na sua **Apple Store** ou **Google Play** para fazer o download.
- **Cadastre-se e faça login:** Após instalar o aplicativo "HoneyPlayBox", complete o processo de registro e faça login em sua conta.
- **Ativação:** Ligue o seu produto e ative o Bluetooth no seu telefone.

Conectar: Clique em "Conectar Bluetooth". O aplicativo reconhecerá os dispositivos próximos. Selecione o seu brinquedo, depois clique em "Conectar". Aguarde a conexão; o aplicativo irá automaticamente para a página "Predefinições".

Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para explorar nosso **Guia de Aplicativo** detalhado mais recente ou visite este link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Neem alsjeblieft een paar minuten de tijd om de instructies te lezen voordat je het product gebruikt. Laad en reinig het product voordat je het gebruikt. Het wordt aanbevolen om alleen de originele oplaadkabel te gebruiken.

| | |
|-------------------|--|
| Productmaterialen | Siliconen, ABS, POM |
| Batterij | Oplaadbaar Li-Ion |
| Gebruikstijd | 40 minuten (hoog); 50 minuten (laag) |
| Oplaadtijd | ≤ 100 minuten |
| Waterdicht | IPX7 |
| Nettogewicht | 0,49 lb |
| Afmetingen | 9,45 x 1,89 x 1,3 in / 24 x 4,8 x 3,3 cm Inbrengbare Lengte: 5 in / 12,7 cm Diameter: 1,42 in / 3,6 cm |

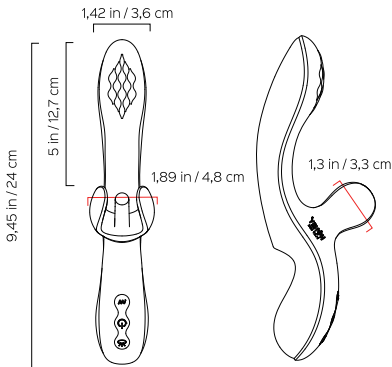


• Afmetingen



• Knoppenweergave

-  Schakelknop voor Vingertikmodus
-  Aan/Uit
-  Schakelknop voor Trillingsmodi
-  Magnetische oplaadpoort

• Instructies

- Houd de knop  ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk op de knop  om te schakelen tussen 9 vingertikmodi. Houd ingedrukt om de vingertikmodus uit te schakelen.
- Druk op de knop  om te schakelen tussen 9 trillingsmodi. Houd ingedrukt om de trillingsmodus uit te schakelen.

• Lampje-indicator

| | | |
|--------------------|-------|---------------------------|
| Opladen | ————— | Het lampje knippert |
| Volledig opgeladen | ————— | Het lampje brandt continu |
| Tijdens gebruik | ————— | Het lampje brandt |

• Onderhoud

- Was het grondig met zeepwater of speelgoedreiniger.
- Aan de lucht laten drogen of drogen met een schone handdoek.
- Bewaar op een koele, droge en stofvrije plaats, vermijd direct zonlicht.

• Let op

- Dit product is **alleen** voor volwassenen; buiten bereik van kinderen houden.
- Het wordt aanbevolen om het te gebruiken met glijmiddelen op waterbasis.
- Stop onmiddellijk met gebruik als u zich tijdens het gebruik ongemakkelijk voelt.

• APP-besturing

- Het product is APP-geschikt. Zoek alsjeblieft naar "HoneyPlayBox" in de **Apple Store** of **Google Play** om het te downloaden.
- **Aanmelden en inloggen:** Nadat u de "HoneyPlayBox" app heeft geïnstalleerd, voltooit u het registratieproces en logt u in op uw account.
- **Activering:** Zet uw product aan en schakel Bluetooth in op uw telefoon.
- **Verbinden:** Klik op "Bluetooth verbinden". De app herkent de apparaten in de buurt. Selecteer uw speeltje en klik vervolgens op "Verbinden". Wacht op de verbinding; de app gaat automatisch naar de pagina "Voorinstellingen".


Onze app wordt voortdurend bijgewerkt. Scan de QR-code hieronder om onze nieuwste gedetailleerde **App Gids** te verkennen of bezoek deze link: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.







Prosím, před použitím výrobku si přečtěte následující instrukce. Před použitím výrobku ho prosím dobijte a očistěte. Doporučuje se používat pouze původní nabíjecí kabel.

| | |
|-------------------|--|
| Materiály výrobku | Silikon, ABS, POM |
| Baterie | Li-ionová dobíjecí baterie |
| Doba použití | 40 minut (vysoká); 50 minut (nízká) |
| Doba nabíjení | ≤ 100 minut |
| Vodotěsnost | IPX7 |
| Hmotnost | 0,49 lb |
| Rozměry | 9,45 x 1,89 x 1,3 in / 24 x 4,8 x 3,3 cm Vkládací délka: 5 in / 12,7 cm Průměr: 1,42 in / 3,6 cm |

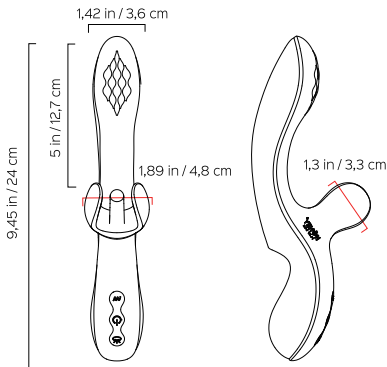


• Rozměry



• Zobrazení tlačítek

-  Tlačítko pro přepínání režimů poklepání prstem
-  Zapnout/Vypnout
-  Tlačítko pro přepínání režimů vibrací
-  Magnetický nabíjecí port

• Instrukce

- Podržte tlačítko  pro zapnutí/vypnutí zařízení.
- Stiskněte tlačítko  pro přepínání mezi 9 režimy poklepání prstem. Podržte pro vypnutí režimu poklepání.
- Stiskněte tlačítko  pro přepínání mezi 9 režimy vibrací. Podržte pro vypnutí režimu vibrací.

• Indikátor světla

| | | |
|---------------|-------|---------------------|
| Nabíjení | ————— | Světlo bliká |
| Plně nabitý | ————— | Světlo svítí trvale |
| Při používání | ————— | Světlo svítí |

• Údržba

- Důkladně jej omyjte mýdlovou vodou nebo čističem pro hračky.
- Nechte oschnout na vzduchu nebo osušte čistým ručníkem.
- Skladujte na chladném, suchém a bezprašném místě, vyhněte se přímému slunečnímu světlu.

• Pozor

- Tento výrobek je určen pouze pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.
- Doporučuje se používat s lubrikanty na vodní bázi.
- Při nepříjemném pocitu během používání ihned přestaňte používat.

• Ovládání aplikací

- Produkt je kompatibilní s aplikacemi (APP). Pro stažení jej vyhledejte v obchodě **Apple Store** nebo **Google Play** pod názvem "HoneyPlayBox".
- **Registrovat a přihlásit:** Po instalaci aplikace "HoneyPlayBox" dokončete proces registrace a přihlaste se do svého účtu.
- **Aktivace:** Zapněte svůj produkt a povolte Bluetooth na svém telefonu.
- **Připojit:** Klepněte na "Připojit přes Bluetooth". Aplikace rozpozná zařízení v okolí. Vyberte svůj hračku a poté klepněte na "Připojit". Počkejte na připojení; aplikace automaticky přejde na stránku "Předvolby".

Naše aplikace je pravidelně aktualizována. Skenujte následující QR kód a prozkoumejte naši nejnovější podrobnou **aplikaci** nebo navštivte tento odkaz: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



DESIGNED WITH YOUR JOY IN MIND