

LELO

SILA

Sonický masážní přístroj na klitoris



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Požehnané orgasmy.

At' éterický zvukový dotek
otevře cesty k dosažení
vyvrcholení.

Používejte ji moudře, často a opatrně.

Blahopřejeme vám k pořízení produktu SILA™ Cruise. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli prostudování této uživatelské příručky.

DŮLEŽITÉ: Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

ZAČÍNÁME

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení SILA™ Cruise po dobu 2 hodin.
- Zkontrolujte, zda je systém SILA™ Cruise odblokován, a to současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Pro větší potěšení aplikujte osobní hydratační krém či lubrikační gel na vodní bázi na své tělo.
- Stisknutím tlačítka + zapnete, dalším stisknutím zvýíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka (I) přepínáte mezi 8 vibračními vzory.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka (I) se vypne.

POZNEJTE SVOJI SILU™ Cruise




CRUISE CONTROL (pouze pro SILA Cruise)

intenzity, i když je SILA pevně přitisknutá k vašemu tělu.


Tempomat je plně automatická funkce, nikoli nastavení, které vyžaduje zapnutí nebo vypnutí. Funkce Cruise Control je navržena tak, aby detekovala jakýkoli zpomalující pohyb motoru a dokázala motor opět posílit pomocí PWM (pulzní vlnová modulace). Funkce Cruise Control tak zajišťuje, že si budete užívat stálého výkonu a

POUŽITÍ SILA™ Cruise

- Jak držet

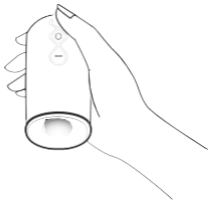

- Kam umístit na tělo

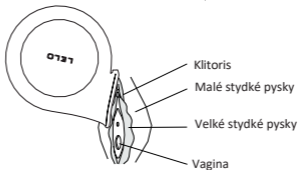


FLAGRANTI®

Tip: pro dosažení co nejpříjemnějšího pocitu naneste na tělo a na SILA™ Cruise před a během používání větší množství lubrikačního prostředku na vodní bázi.



NABÍJENÍ SILA™ Cruise

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení SILA™ Cruise.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní zařízení SILA™ Cruise bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED trvale svítit.
- Když se baterie vybíjí, LED dioda na zařízení SILA™ Cruise začne blikat bílým světlem.

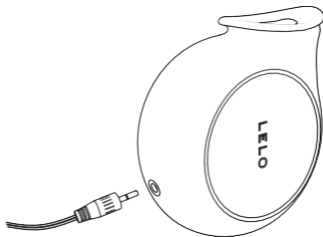

Používejte pouze originální příslušenství dodávané společností LELO s vaším zařízením SILA™ Cruise.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání SILA™ Cruise s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch bude trvale lepkavý. Proto vždy používejte lubrikační prostředky na VODNÍ BÁZI.

SILA™ Cruise je plně vodotěsná, takže její čištění je snadné. Opláchněte ji a postříkejte čističem erotických pomůčekhraček, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití přístroj SILA™ Cruise vždy důkladně vyčistěte. Silikonový návlek můžete umýt

teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení SILA™ Cruise na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Skladujte přístroj SILA™ Cruise na bezprašném místě a uchovávejte jej odděleně od výrobků z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Tento výrobek mohou používat osoby starší 18 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nezletilé osoby si s výrobkem nesmí hrát. Nezletilé osoby

nesmí spotřebič čistit a používat bez dozoru.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení SILA™ Cruise po připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

System SILA™ Cruise se neaktivuje po stisknutí středového tlačítka?

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii SILA™ Cruise.
- Rozhraní zařízení SILA™ Cruise je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s plavbou SILA™ nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: flagranti@flagranti.cz



SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon bezpečný pro tělo, ABS
BARVY TĚLA	Růžová, Šeříková, Vodní
INTERFACE	3-tlačítkový
VYPÍNAČ	Automatický
FREKVENCE	60Hz
BATERIE	Li-Ion 520mAh 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	2 h při 5,0 V 500 mA
ČAS POUŽITÍ	Až 2 hodiny
POHOTOVOSTNĚ DOBA	Až 90 dní
VELIKOST	80 x 75 x 35 mm / 31,5 x 25,5 x 13,8 mm
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	105 g / 0,23 lb

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nenesou žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Model může být bez předchozího upozornění změněn za účelem vylepšení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o expozici rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Type your text

© 2020 LELOI AB. VŠECHNA PRÁVA

VYHRAZENA. NAVRŽENO A VYVINUTO

SPOLEČNOSTÍ LELO SWEDEN VYROBENO PRO

SPOLEČNOST LELO V ČÍNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.FLAGRANTI.CZ

PODPORA: FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ

FLAGRANTI®